

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSGEHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN	3
2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT	4
3. VERWENDUNG DEINES NABU X.....	5
4. SO VERWENDEST DU DEIN NABU X	8
5. SO KONFIGURIERST DU DEIN {1}NABU X ÜBER DIE UTILITY APP	11
6. SICHERHEIT UND WARTUNG	24
7. RECHTLICHE HINWEISE	26

1. PACKUNGSGEHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

PACKUNGSGEHALT

- Razer Nabu X
- USB-Ladekabel
- Wichtige Produktinformation

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN


- iOS 7 / Android 4.3 Gerät
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Melde Dich jetzt für ein Razer ID-Konto an und erhalte Echtzeit-Informationen über den Garantiestatus Deines Produkts. Um mehr über Razer ID und all seine Funktionen zu erfahren, besuche www.razerzone.com/razer-id. Wenn du Synapse bereits nutzt, registriere dein Produkt, indem du auf die E-Mail-Adresse in der Synapse Anwendung klickst und den *Garantiestatus* aus der Dropdown-Liste wählst.

Um Dein Produkt online zu registrieren, besuche www.razerzone.com/registration. Bitte berücksichtige, dass du deinen Garantiestatus nicht sehen kannst, wenn du die Registrierung über die Webseite durchgeführt hast.

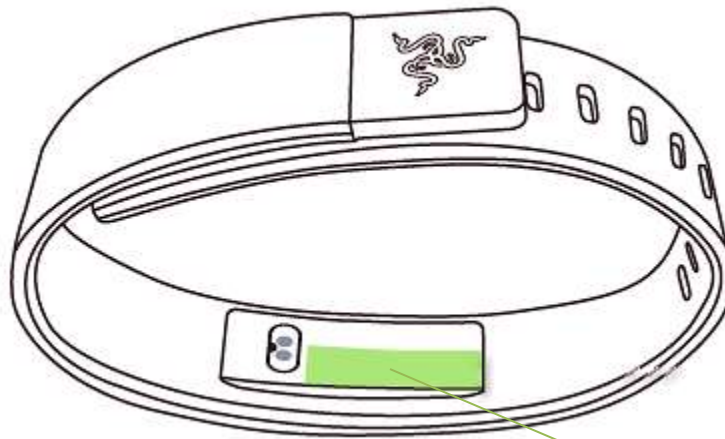

Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden


TECHNISCHER SUPPORT

Was du bekommst:

- 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- Kostenlosen technischen Support unter www.razersupport.com.

3. VERWENDUNG DEINES NABU X

1. LADEN

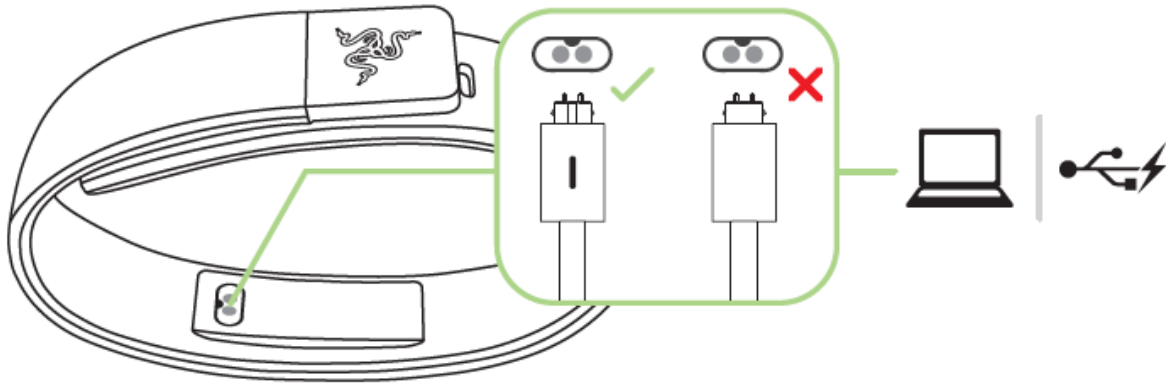

Vorsicht: Lasse den Nabu X nicht über Nacht aufladen. Die ungefähre Zeit, um Nabu X vollständig zu laden, beträgt 2 Stunden.

Statusindikator	Batterieniveau
	Voll geladen
	<100%
	<67%
	<15%

2. VERBINDEN



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

Statusindikator	Verbindungsstatus
	Verbinden
	Verbunden
	Fehlgeschlagen


3. TRAGEN



4. SO VERWENDEST DU DEIN NABU X

BENACHRICHTIGUNGEN

Die drei LEDs blinken immer dann, wenn du eine neue Benachrichtigung erhältst. Eingehende Anrufe, Alarme und Nachrichten werden durch unterschiedliche Farben dargestellt.

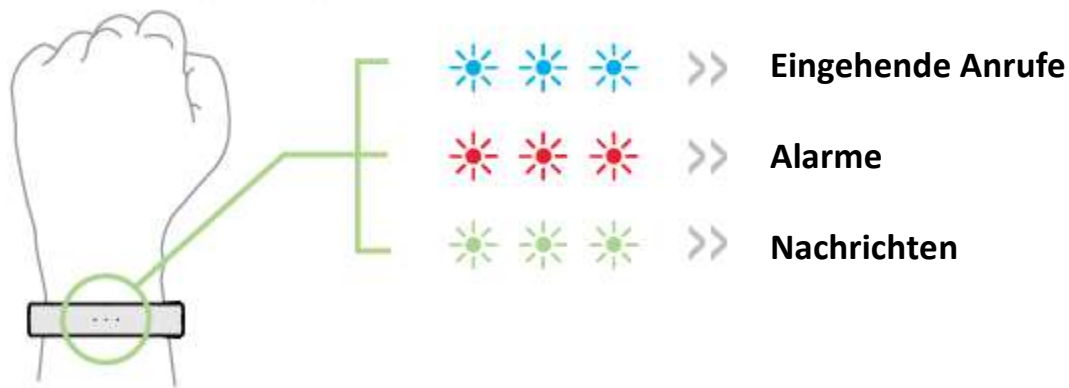

Die Farbe dieser LEDs kannst du mithilfe der Nabu X Utility App ändern.

BENACHRICHTIGUNGEN STOPPEN

An Nachrichten wirst du nach drei Benachrichtigungen automatisch nicht mehr erinnert. An eingehende Anrufe und Alarme wirst du nach 30 Sekunden automatisch nicht mehr erinnert..



Du kannst einen Alarm auch manuell durch die Geste Ablehnen durch Schütteln ausschalten.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

Fällt der Akkustand unter 15 %, vibriert das Nabu X, und eine rot blinkende LED zeigt an, dass es an der Zeit ist, dein Smartband wieder aufzuladen. Fällt der Akkustand unter 5 %, vibriert das Nabu X erneut und die rote LED blinkt diesmal schneller.



VERBINDUNG

Wenn du auf dem Nabu X ein blinkendes rotes Licht zwischen zwei blauen Lichtern siehst, dann ist dein Nabu X nicht mehr in Reichweite deines Geräts.





Um eine Verbindung wieder herzustellen, musst du einfach nur die Nabu X Utility App öffnen und das Nabu X näher an das verbundene Gerät heranbringen.

Vorsicht: Geräte, die Funkwellen wie WLAN oder Bluetooth ausstrahlen, können den Verbindungsvorgang stören. Bitte meide solche Geräte sofern möglich.

ZIEL-INDIKATOR

Tippe das Nabu X zweimal an, um dir deinen Fortschritt bei deinem selbst gesetzten Ziel zu sehen.

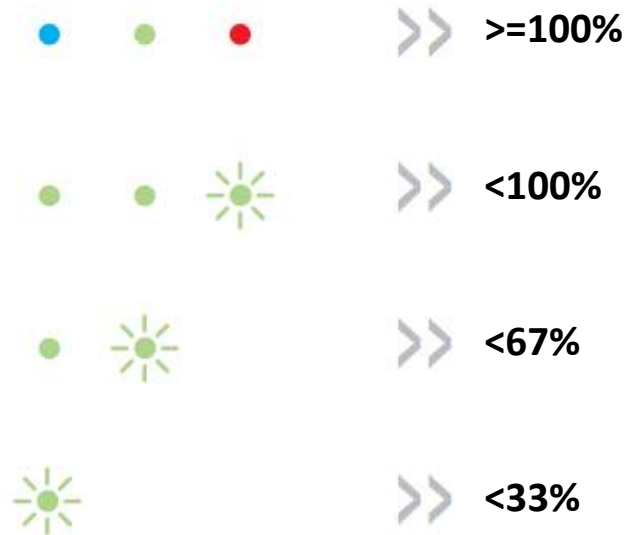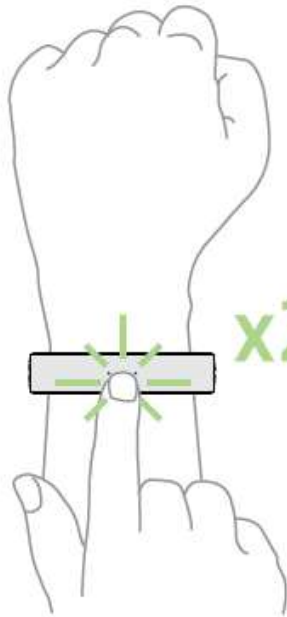


5. SO KONFIGURIEST DU DEIN {1}NABU X ÜBER DIE UTILITY APP

Haftungsausschluss: Die hier aufgelisteten Eigenschaften erfordern, dass du dich bei Razer Nabu X App anmeldest. Diesen Eigenschaften sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion und deinem Betriebssystem.

WILLKOMMEN-BILDSCHIRM

Der Willkommen-Bildschirm stellt einige der Features vor, die dir dein Razer Nabu X bietet.

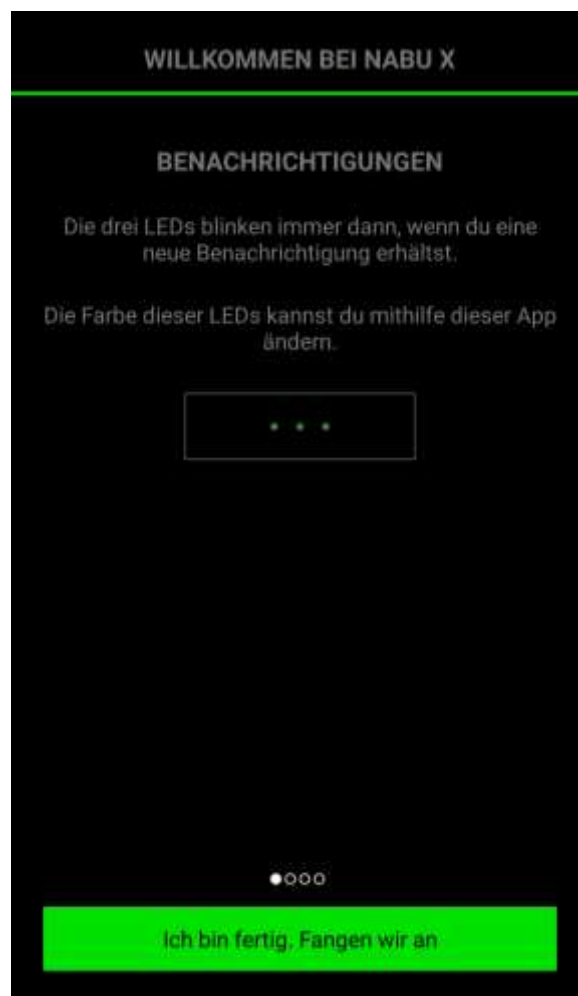

Sobald du bereit bist, dein Konto einzurichten, tippe auf „Ich bin fertig. Fangen wir an.“

ANMELDE-BILDSCHIRM

Um dich für ein Razer-ID-Konto zu registrieren, musst du eine E-Mail-Adresse oder eine Mobiltelefonnummer und ein Kennwort angeben, und du musst dein Kennwort auch noch bestätigen. Sobald du alle erforderlichen Felder ausgefüllt hast, tippe zum Fortfahren auf „ANMELDEN“.



E-Mail

+1 Telefonnummer

Kennwort

Kennwort bestätigen

Registrieren

Du bist schon Razer-Benutzer?
[Anmelden](#)

Alternative Anmeldemethoden

f g+



Gib deine E-Mail-Adresse oder Telefon

Kennwort eingeben

Anmelden


[Kennwort vergessen](#)

Keine Razer-ID?
[Konto erstellen](#)

Hast du bereits ein Razer-ID-Konto, tippe auf „ANMELDEN“ und gib deine E-Mail-Adresse mitsamt Kennwort ein.

VERBINDEN-BILDSCHIRM

Der Verbinden-Bildschirm führt dich durch die Verbindung deines Razer Nabu X mit deinem Smartphone.

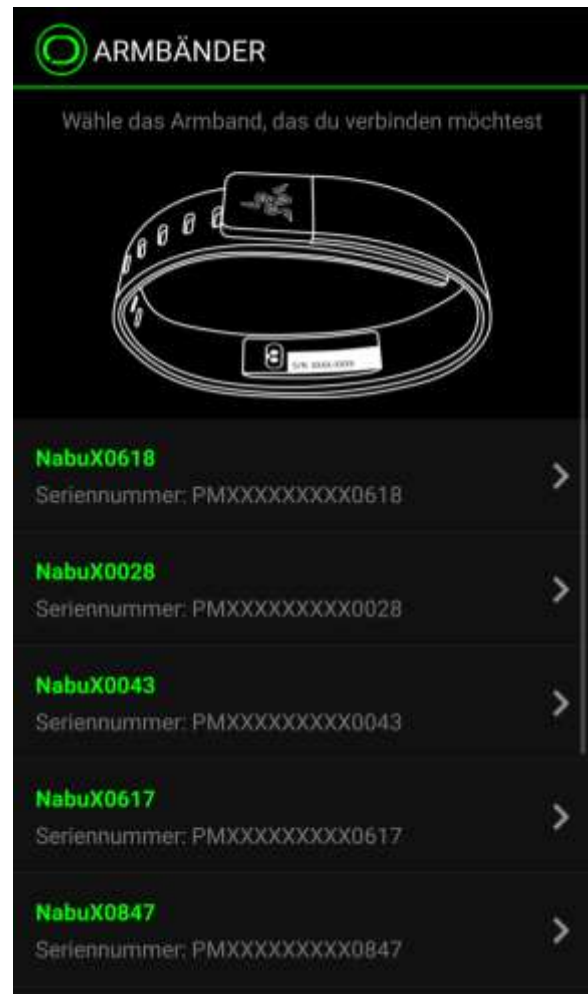

Folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm bis du dein Razer Nabu X erfolgreich mit deinem Smartphone verbunden hast, und tippe dann auf „PERSONALISIEREN“.



PERSONALISIEREN-BILDSCHIRM

Mithilfe des Personalisieren-Bildschirms kannst du dein Razer Nabu X an deine Bedürfnisse anpassen. Der Personalisieren-Bildschirm ermöglicht es dir auch, ein eigenes Benutzerprofil anzulegen, das Fitness-Apps nutzen können, die dein Razer Nabu X unterstützen.

 Verleihe deinem Nabu X jetzt einen...



 Verleihe deinem Nabu X jetzt einen...

 Nyancomms

Persönliche Daten zur Fitness-Analyse
Diese Informationen über dich helfen Apps, die Nabu X unterstützen, deine Fitness- und Gesundheitsziele besser zu verfolgen und zu analysieren.

Größe eingeben

Gewicht eingeben


Geschlecht wählen

☒  ☐ 

Geburtsdatum

HOME-BILDSCHIRM

Auf dem Home-Bildschirm findest du eine große Auswahl an Features und Anpassungsoptionen für dich selbst, dein Razer Nabu X und die Utility App.

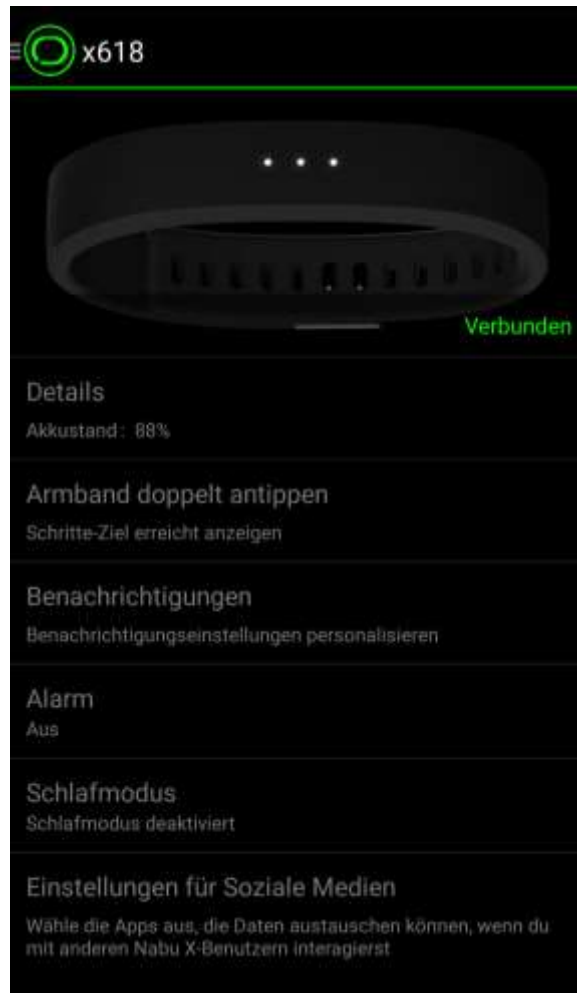

Details


Im Folgenden findest du alle Optionen, die unter Details aufgeführt werden:

- Ansicht der Hardware-Informationen deines Nabu X
- Datenrückverfolgung aktivieren
- Test-Benachrichtigung senden
- Dein Nabu X umbenennen
- Firmware aktualisieren
- Dein Nabu X von deiner Razer-ID lösen



Armband doppelt antippen


Wähle, ob du deinen Akkustand oder deine täglichen Ziele sehen möchtest, wenn du dein Smartband doppelt antippst.

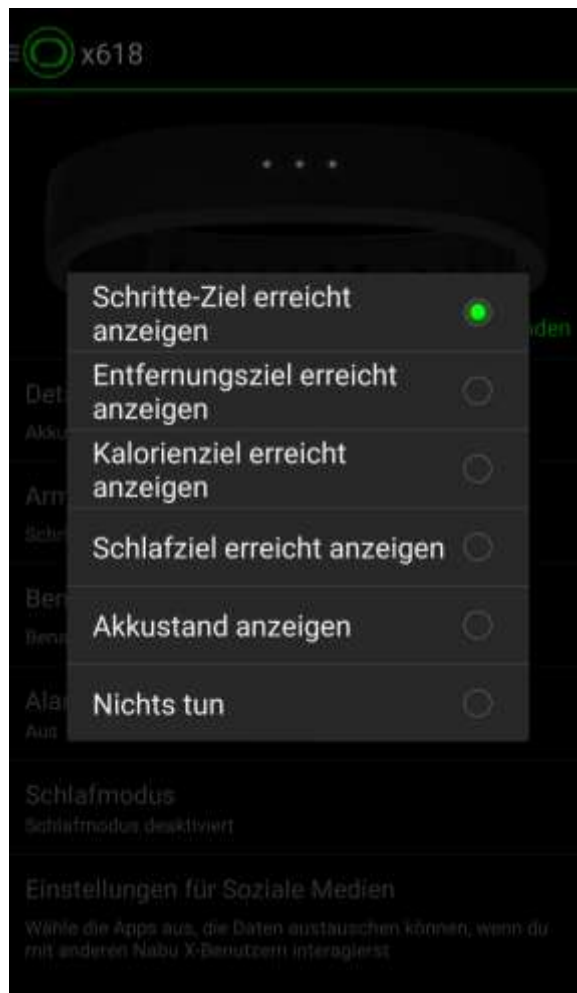

Benachrichtigungen


Im Folgenden findest du alle Optionen, die unter Benachrichtigungen aufgeführt werden:

- Wähle die entsprechenden Farben für eingehende Anrufe, Alarme und Nachrichten
- „Bitte nicht stören“-Modus aktivieren
- App-spezifische Benachrichtigungen aktivieren
- Helligkeit der LEDs anpassen
- Vibrationsstärke anpassen

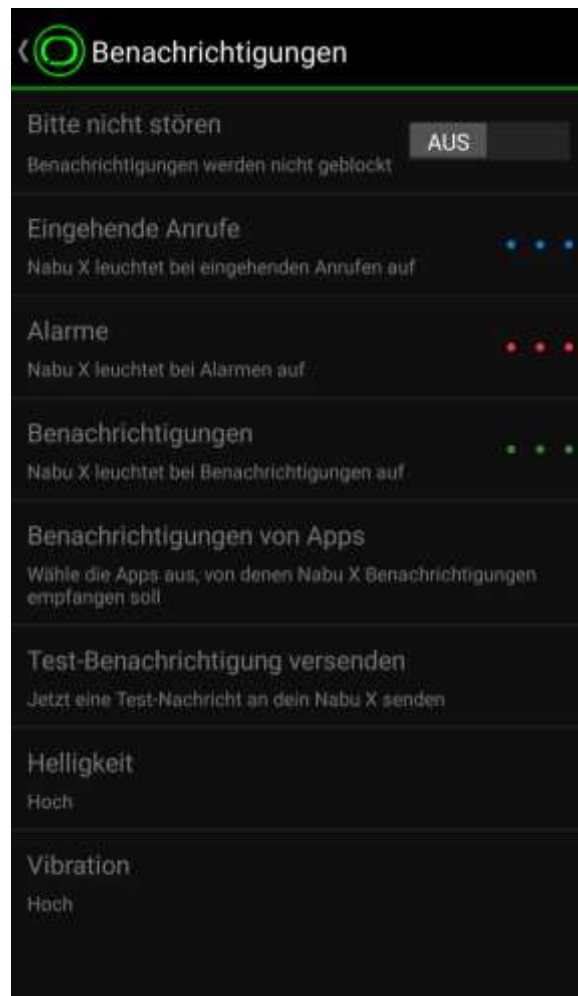

Alarm

Lege fest, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen das Nabu X dich erinnern soll.

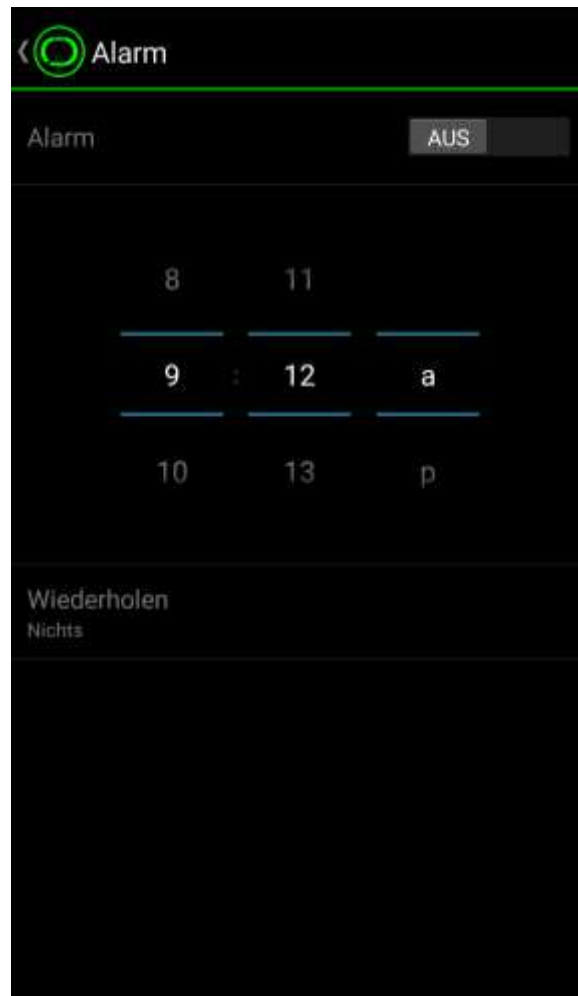

The image shows a mobile application interface for setting an alarm. At the top, there is a back arrow and a green circular icon with a white 'C' inside, followed by the text 'Alarm'. Below this, the word 'Alarm' is displayed on the left, and a toggle switch labeled 'AUS' is on the right. The main section of the screen is a 3x3 grid of buttons. The first row contains '8', '11', and an empty button. The second row contains '9', a colon ':', '12', and 'a'. The third row contains '10', '13', and 'p'. Below the grid, the text 'Wiederholen' is followed by 'Nichts'. The bottom section of the screen is a large empty area.


8	11		
9	:	12	a
10	13	p	

Wiederholen
Nichts

Schlafmodus

Im Folgenden findest du alle Optionen, die unter Schlafmodus aufgeführt werden:


- Schlafüberwachung aktivieren
- Schlafmodus aktivieren, um ihn automatisch beginnen und enden zu lassen
- Die Zeit festlegen, zu welcher der Schlafmodus beginnen soll
- Die Zeit festlegen, zu welcher der Schlafmodus enden soll

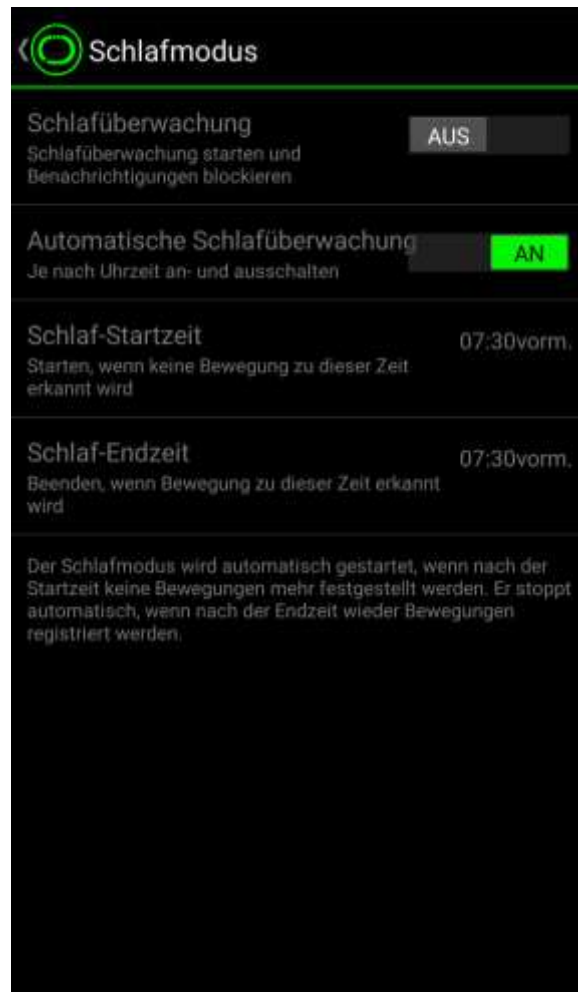

Einstellungen für Soziale Medien


Im Folgenden findest du alle Optionen, die unter Einstellungen für Soziale Medien aufgeführt werden:

- High-Five-Geste zum Austausch persönlicher Informationen aktivieren
- Wählen, welche Informationen zu Sozialen Medien du teilen möchtest
- Pulse aktivieren, um mit Freunden und anderen Razer Smartband-Benutzern in der Nähe zu interagieren

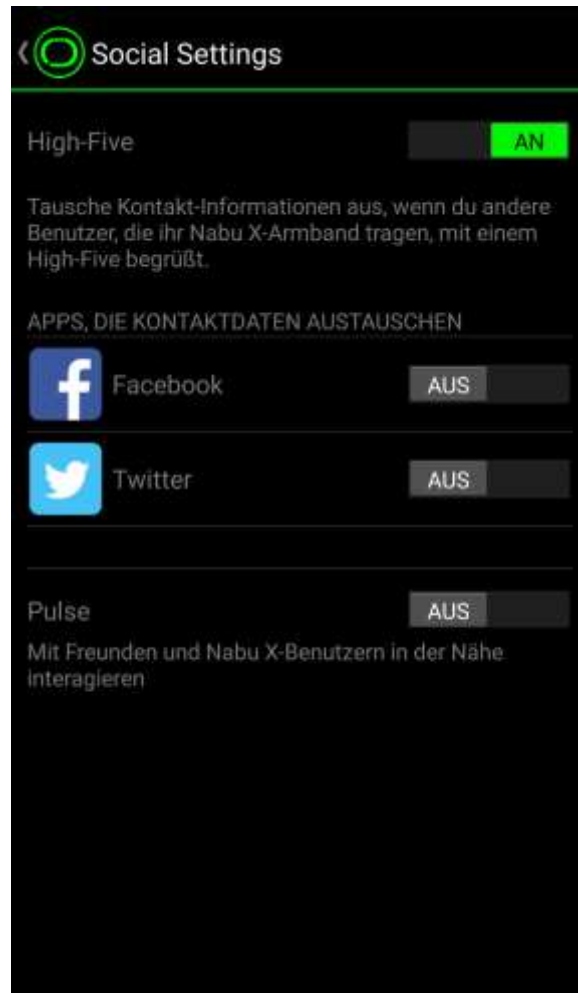

SCHUBLADEN-MENÜ

Im Schubladen-Menü findest du eine große Auswahl an Features und Anpassungsoptionen für dich selbst, dein Razer Nabu X und die Utility App.

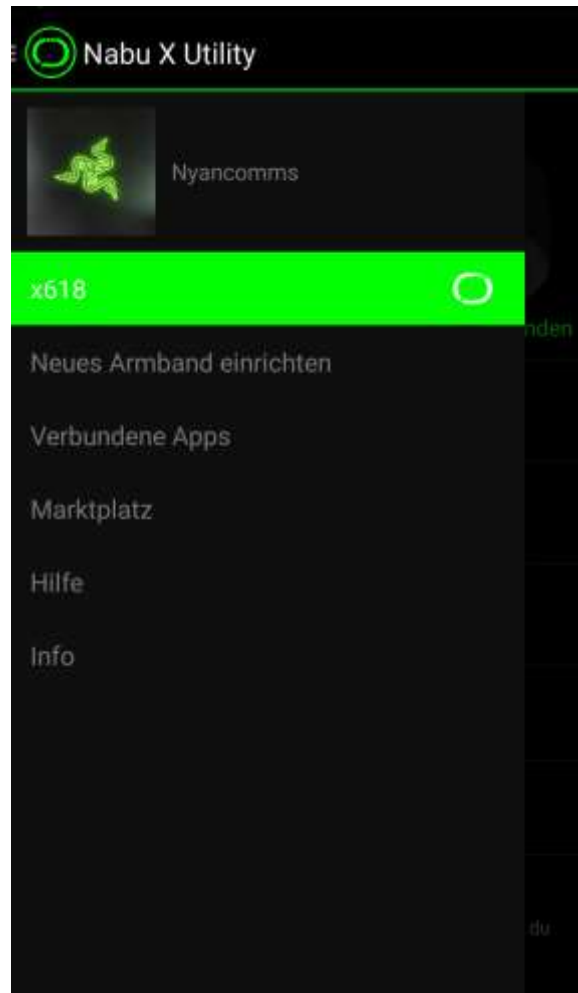

Im Folgenden findest du die Menü-Optionen und ihre jeweiligen Funktionen:

- | | |
|--------------------------|---|
| Neues Armband einrichten | - Ein neues Nabu X Smartband mit deinem mobilen Gerät verbinden |
| Verbundene Apps | - Apps von Drittanbietern gestatten, die Informationen zu nutzen, die dein Nabu X sammelt |
| Marktplatz | - Apps für dein Nabu X suchen, herunterladen und installieren |
| Hilfe | - Probleme mithilfe der FAQ-Datenbank zum Nabu X lösen |
| Info | - Version der Utility App sowie rechtliche Hinweise anzeigen |

6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des NAbu X zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

1. Wenn du Probleme mit der ordnungsgemäßen Benutzung des Gerätes hast und die Fehlerbehebung nicht funktioniert, stöple das Gerät ab und/oder entferne das Gerät und kontaktiere die Razer-Hotline oder gehe auf www.razersupport.com, um Hilfe zu erhalten. Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
2. Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.
3. Lade das Nabu X gemäß der empfohlenen Ladezeit auf und lasse die Batterie nicht über Nacht aufladen. Trage das Nabu X nicht, während es auflädt.
4. Lasse das Nabu X nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, während es auflädt. Das Nabu X diesen Bedingungen auszusetzen, kann zu einem Stromschlag führen.
5. Das Nabu X ist wasserfest, tauche das Nabu X jedoch nicht länger als 30 Min. mehr als 1 Meter tief in eine Flüssigkeit ein.
6. Verändere das Nabu X nicht oder gebrauche es nicht ordnungsgemäß; einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fallen lassen, Quetschen, übermäßiges Biegen, Durchstechen, Schreddern, in der Mikrowelle erhitzen, Verbrennen oder das Einführen fremder Objekte in das Nabu X.
7. Verwende keine Scheuermittel und/oder scharfe Reinigungsmittel, um das Nabu X zu reinigen.
8. Setze das Nabu X keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, z.B. indem Du das Gerät über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht oder in Schneewetter lässt.

9. Setze das Nabu X keinen offenen Flammen, wie Öfen, Kerzen oder Feuerstellen aus.
10. Setze den Innenbereich keinen organischen Lösungsmittel, wie Alkohol, Aceton und Reinigungsmitteln aus.
11. Entsorge das Produkt gemäß der Umweltgesetze und -vorschriften deines Landes.

Sollten die Symptome weiter bestehen bleiben, wende dich bitte an einen Arzt.

Bitte beherzige diese Tipps zur Pflege und zum richtigen Tragen:

1. Reinige und trockne dein Razer-Produkt regelmäßig, vor allem an Stellen, die mit der Haut in Kontakt kommen. Verwende ein sauberes feuchtes Tuch. Halte das Produkt zur Reinigung nicht unter einen Wasserhahn.
2. Trage dein Razer-Produkt so locker, dass Luft an deine Haut kommen kann. Bitte beachte die Hinweise zur richtigen Größe.
3. Bitte verwende an den Stellen, an denen du dein Razer-Produkt trägst, nur sparsam Hauptpflegeprodukte.
4. Bitte nimm das Produkt von Zeit zu Zeit ab, um es zu reinigen und Luft an deine Haut kommen zu lassen.

BATTERIE

Das Nabu X beinhaltet einen internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Generell hängt die Lebensdauer der Batterie von der Nutzung ab. Falls die Batterie nach einigen Versuchen nicht auflädt, kann es sein, dass sie nicht funktioniert und Du den Kundenservice kontaktieren musst. Versuche nicht, die Batterie des Nabu X selber auszuwechseln.

TRACKING

Die Genauigkeit unserer Sensoren und dazugehöriger Berechnungen (d.h. zurückgelegte Strecke und verbrannte Kalorien) variieren je nach Nutzung.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2014 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, For Gamers By Gamers und das dreiköpfige Schlangen-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neusten Stand.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwandt. Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android und Google Play sind Marken von Google Inc.

Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Razer in Lizenz verwendet.

Razer Inc. („Razer“) kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt Ihnen durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Das Nabu X (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter www.razerzone.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.