

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM REQUISITOS DE SISTEMA	3
2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO	4
3. UTILIZANDO SEU NABU X	5
4. USANDO SEU NABU X.....	8
5. CONFIGURANDO SUA NABU X VIA APLICATIVO UTILITÁRIO	11
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	24
7. JURIDQUÊS	26

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM REQUISITOS DE SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Nabu X
- Cabo de recarga USB
- Guia importante de informações sobre o produto

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA


- Dispositivo com iOS 7/Android 4.3
- Bluetooth Inteligente (Bluetooth 4.0/Bluetooth LE)

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Crie uma conta Razer ID para obter informações em tempo real sobre o status da garantia de seu produto. Para saber mais sobre o Razer ID e todos os seus recursos, acesse www.razerzone.com/razer-id. Se você já for usuário do Synapse, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Synapse e selecione *Status da Garantia* na lista suspensa.

Para registrar seu produto pela internet, acesse www.razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.

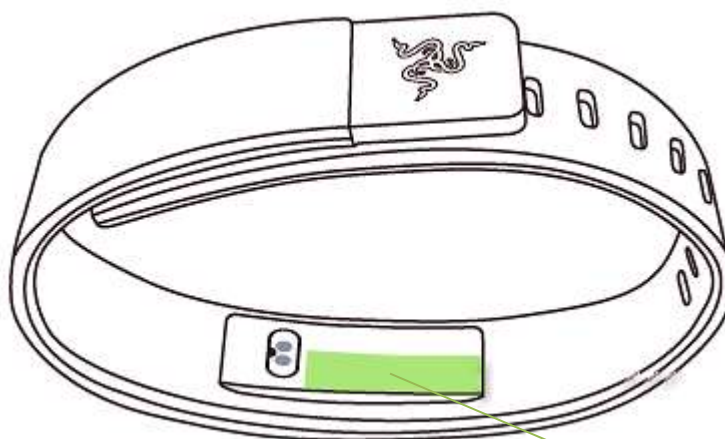

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui


SUPORTE TÉCNICO

O que você terá:

- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico gratuito pela internet em www.razersupport.com.

3. UTILIZANDO SEU NABU X


1. CARREGAMENTO

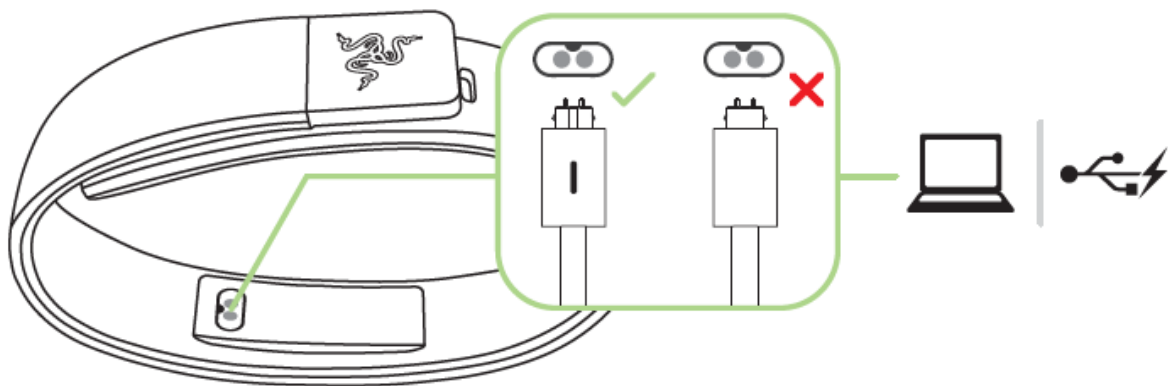

Cuidado — Não deixe o Nabu X carregando durante a noite. O tempo aproximado para carga total do Nabu X é de duas horas.

Indicador de status	Nível da bateria
	Totalmente carregada
	<100%
	<67%
	<15%

2. CONECTE

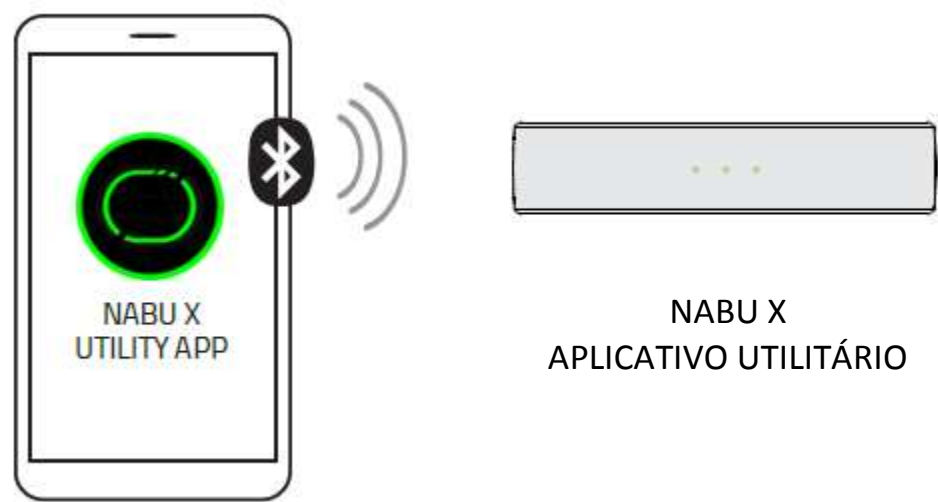

Indicador de Status	Status de Emparelhamento
	Emparelhando
	Emparelhado
	Falha


3. COLOQUE



4. USANDO SEU NABU X

NOTIFICAÇÕES

Os três LEDs piscarão sempre que você receber uma nova notificação. Chamadas recebidas, alarmes e mensagens são representados por cores diferentes.

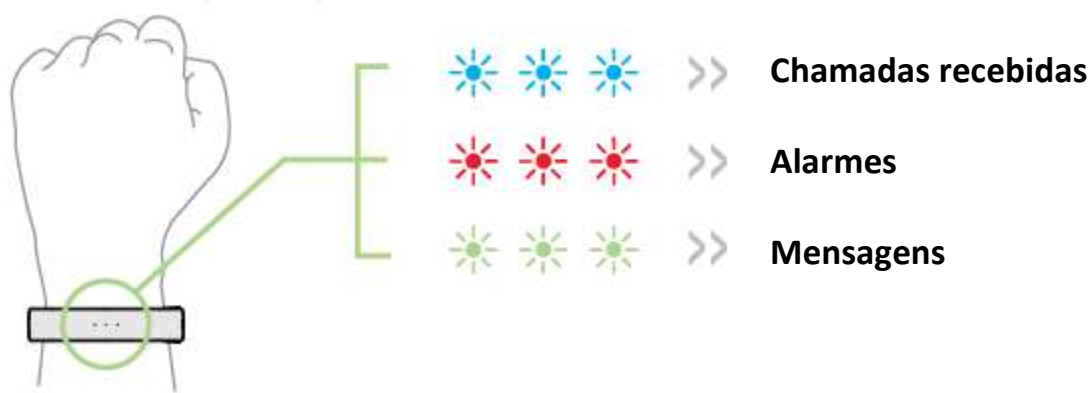

Você pode mudar a cor dos LEDs usando o aplicativo utilitário da Nabu X.

CANCELANDO NOTIFICAÇÕES

As mensagens serão interrompidas automaticamente após 3 alertas. As chamadas recebidas e os alarmes serão automaticamente interrompidos após 30 segundos.



Você pode parar um alarme manualmente fazendo o gesto *Balançar para Descartar*.


AVISO DE POUCA BATERIA

Quando o nível de bateria estiver abaixo de 15%, a Nabu X vibrará e exibirá um LED piscando em vermelho para indicar que é hora de carregar a pulseira. Se o nível ficar inferior a 5%, a Nabu X vibrará novamente; desta vez, o LED vermelho piscará mais rápido.



CONECTIVIDADE

Quando a Nabu X exibir uma luz vermelha piscando entre duas luzes azuis, significa que ela não está mais dentro do alcance do seu dispositivo.

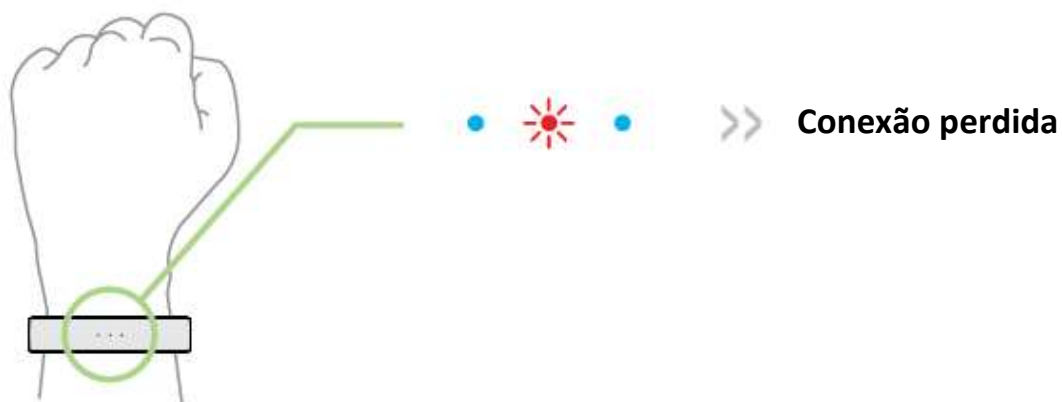


Para restabelecer a conexão, basta abrir o aplicativo utilitário da Nabu X e colocar a pulseira mais perto do dispositivo emparelhado.

Cuidado: Fontes emissoras de ondas de rádio como WiFi e Bluetooth podem interferir no processo de conexão. Evite essas fontes sempre que possível.

INDICADOR DE META

Toque duas vezes na Nabu X para exibir seu progresso em relação à meta definida.

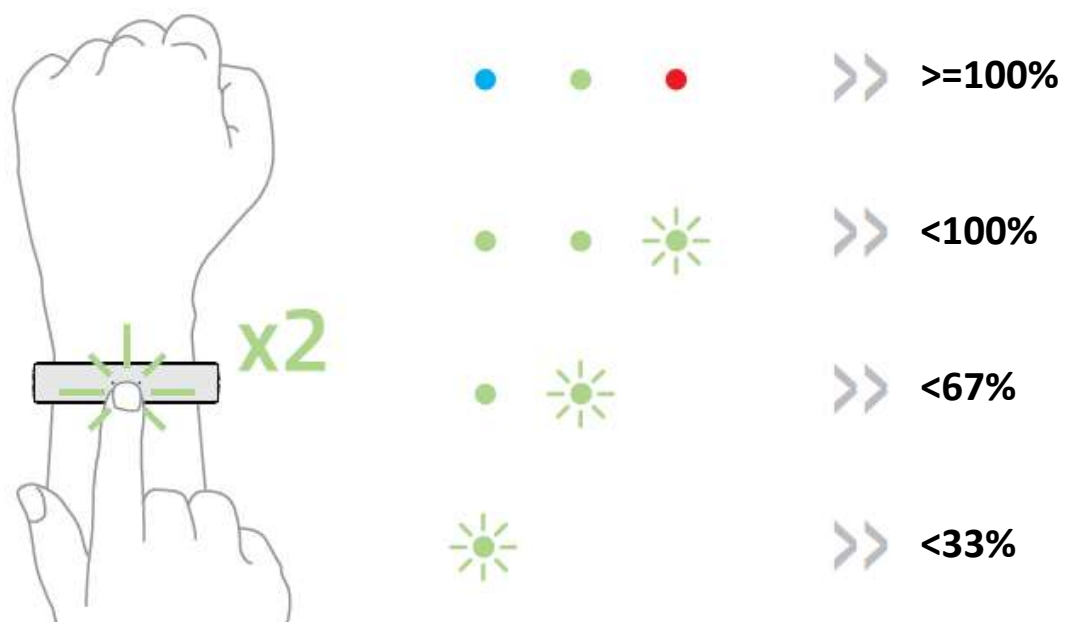


5. CONFIGURANDO SUA NABU X VIA APLICATIVO UTILITÁRIO

Aviso: Os recursos listados aqui exigem que você efetue o login no Razer Synapse 2.0. Estes recursos também estão sujeitos a alterações, baseadas na versão atual do software e do seu sistema operacional.

TELA DE BOAS-VINDAS

A tela de boas-vindas destaca alguns dos recursos que você encontrará na Razer Nabu X.

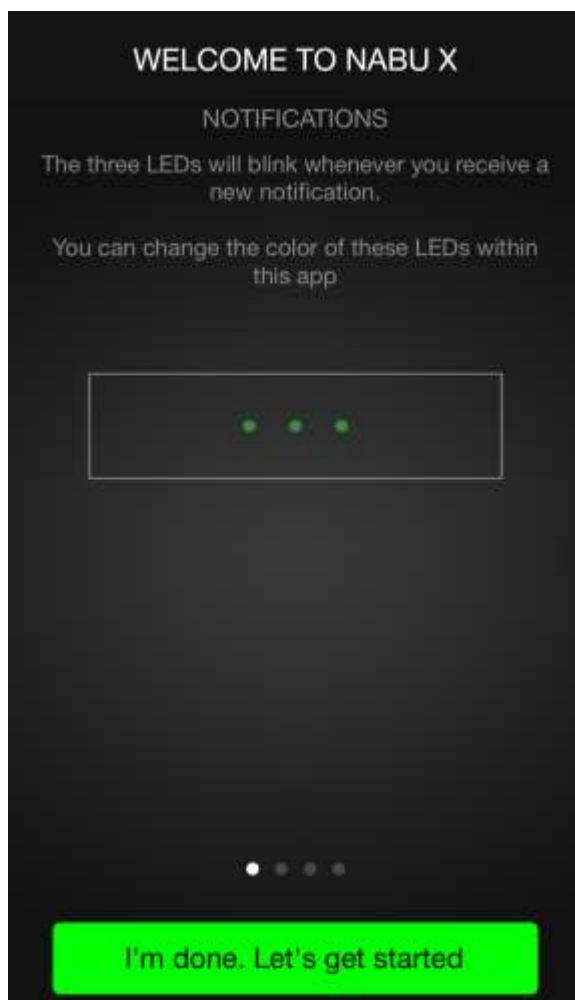

Quando estiver pronto para configurar sua conta, toque em "*Estou pronto. Vamos começar*".

TELA DE LOGON

Para criar uma conta de ID Razer, será preciso fornecer um e-mail ou número de celular, uma senha e também verificar a senha. Depois de preencher os campos necessários, toque em "*REGISTRAR-SE*" para continuar.



 +1  Enter Mobile Number

Sign Up

Already a Razer User?
[Login](#)

Alternative Logins



Login

[Forgot Password](#)

No Razer ID?
[Create Account](#)

TELA DE EMPARELHAMENTO

A tela de emparelhamento orientará você no emparelhamento da Razer Nabu X com seu smartphone.



Basta seguir as instruções na tela até completar o emparelhamento entre a Razer Nabu X e o seu smartphone, e depois tocar em "*PERSONALIZAR*".



TELA DE PERSONALIZAÇÃO

A tela de personalização permite à Razer Nabu X ficar associada a você. Essa tela também permite a você configurar o perfil de usuário a ser usado por aplicativos de condicionamento físico que suportem a Razer Nabu X.

Personalize Your Nabu X



John

Doe

Razer Nabu X

Next

 JohnDoe



Connected

Personalize Data for Fitness Analysis

This information about you will help Nabu supported apps to better track and analyze your fitness and health goals.

6'0" ft in

180.0 lbs


☒  ☐ 

4 Jul 1990

Back Next

TELA INICIAL


A tela inicial oferece uma grande variedade de recursos e possibilidades de personalização para você, sua Razer Nabu e o aplicativo utilitário.

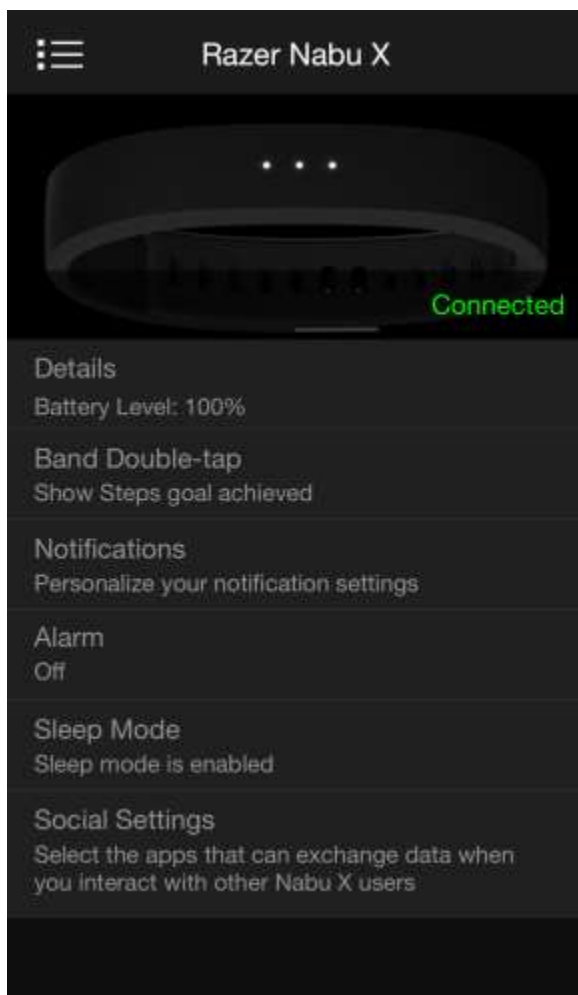

Detalhes


Abaixo, estão as opções que podem ser encontradas na tela Detalhes:

- Exibir informações de hardware da sua Nabu X
- Ativar rastreamento de dados
- Enviar uma notificação de teste
- Renomear sua Nabu X
- Atualizar firmware
- Desvincular a Nabu X da sua ID Razer

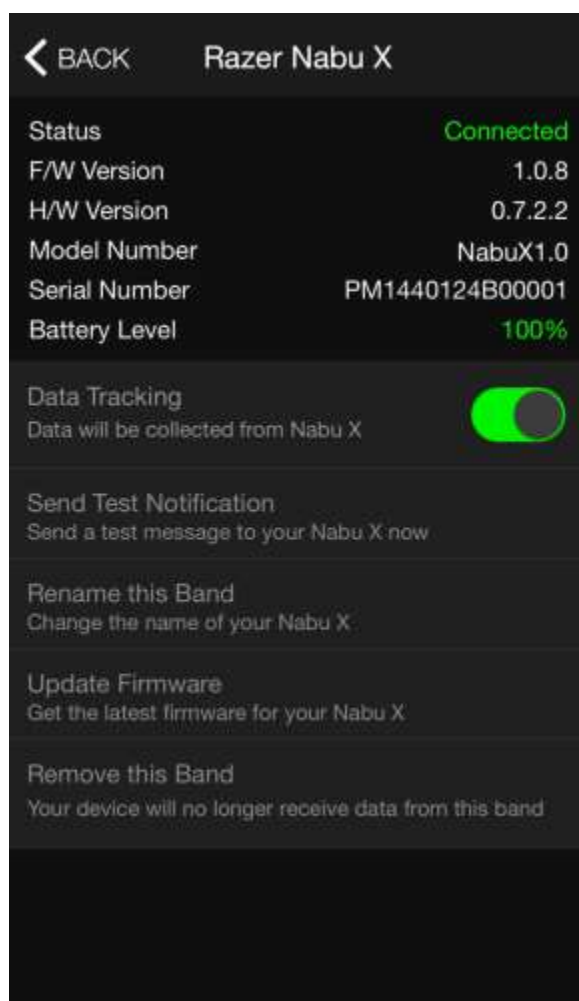

Toque duplo na pulseira


Selecione entre exibir o nível de bateria ou suas metas diárias quando tocar duas vezes na pulseira.

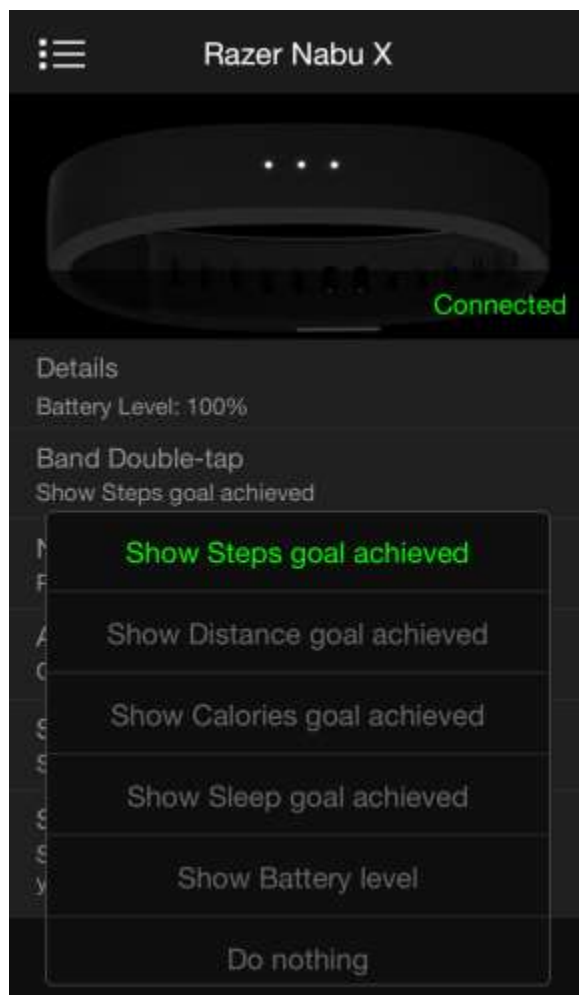

Notificações

Abaixo, estão as opções que podem ser encontradas em Notificações:

- Selecione as cores correspondentes para chamadas recebidas, alarmes e mensagens
- Ativar modo Não Perturbe
- Ativar notificações específicas de aplicativos
- Ajustar brilho dos LEDs
- Ajustar nível de vibração

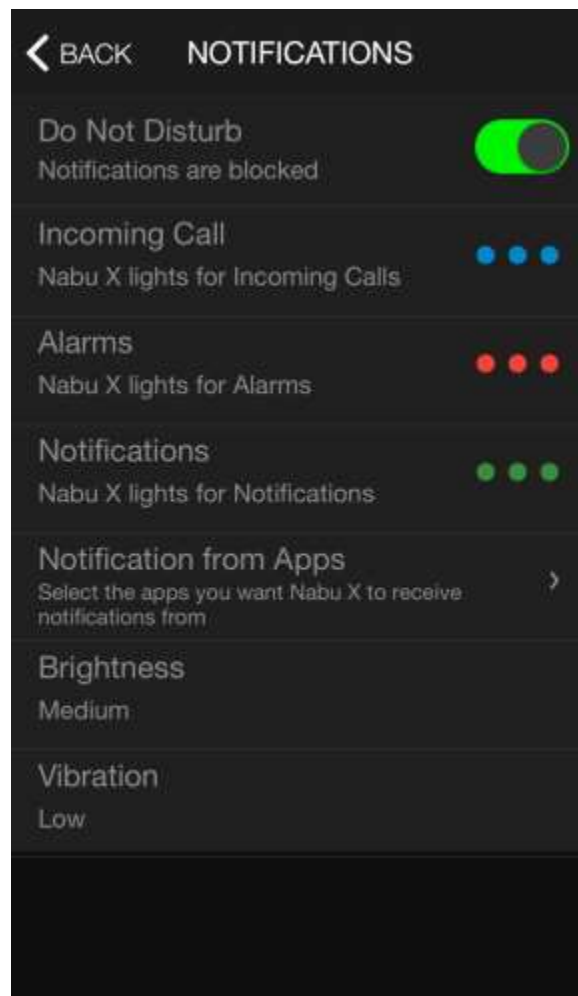

Alarme

Defina a hora e os dias em que a Nabu X enviará a você um lembrete.

< BACK

Alarm

Alarm ☐

10

58

11

59

am

12

00

pm

1

01

2

02


Repeat

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Modo Dormir

Abaixo, estão as opções que podem ser encontradas no Modo Dormir:

- Ativar acompanhamento de sono
- Permitir ao Modo Dormir iniciar e terminar automaticamente
- Definir hora de início do Modo Dormir
- Definir hora de término do Modo Dormir

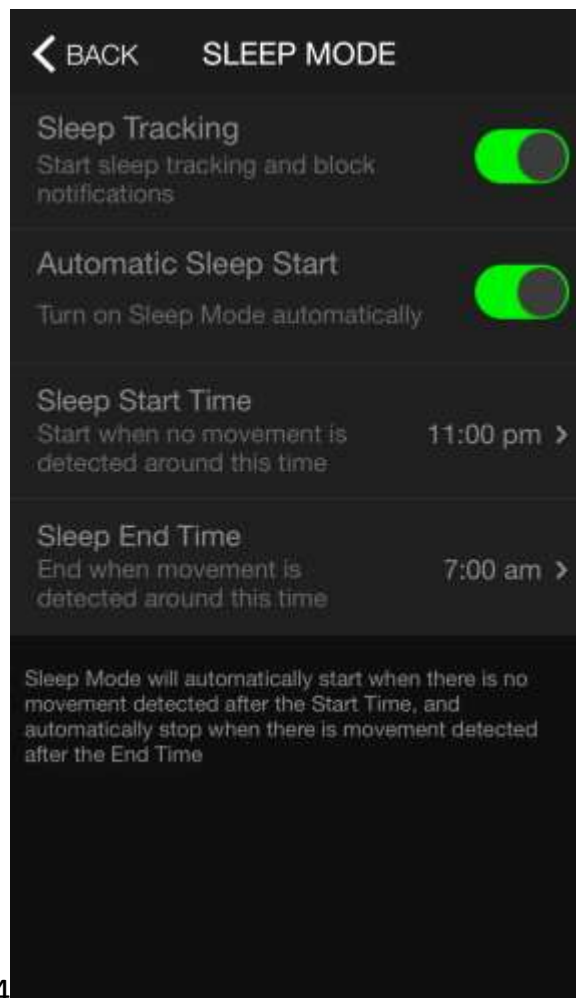


4

Configurações sociais


Abaixo, estão as opções que podem ser encontradas em Configurações Sociais:

- Ativar gesto "Bate Aqui" para trocar informações pessoais
- Selecionar quais informações de redes sociais serão compartilhadas
- Ativar Pulse para interagir com amigos e outros usuários de pulseiras inteligentes Razer

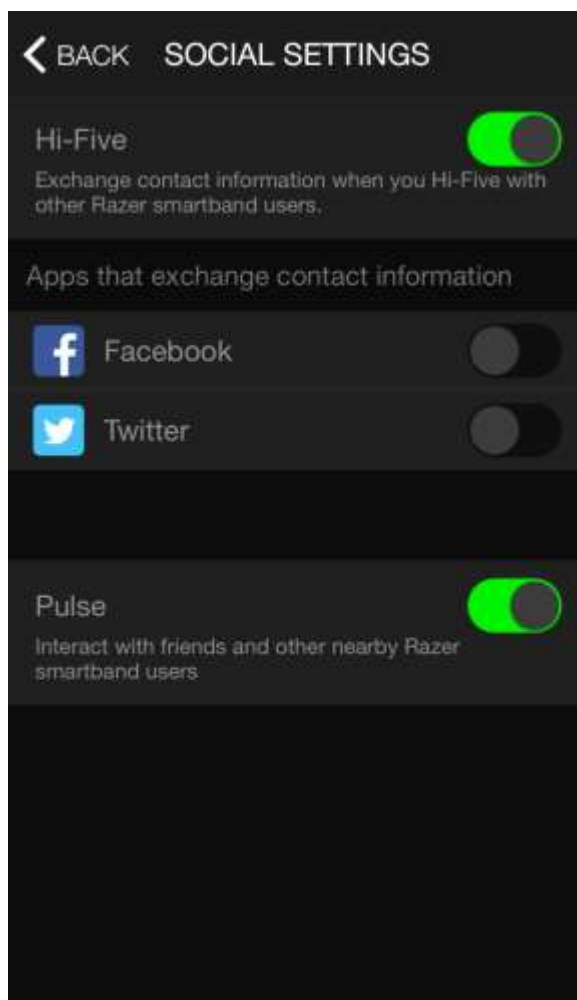

MENU GAVETA

O menu gaveta oferece uma grande variedade de recursos e possibilidades de personalização para você, sua Razer Nabu X e o aplicativo utilitário.

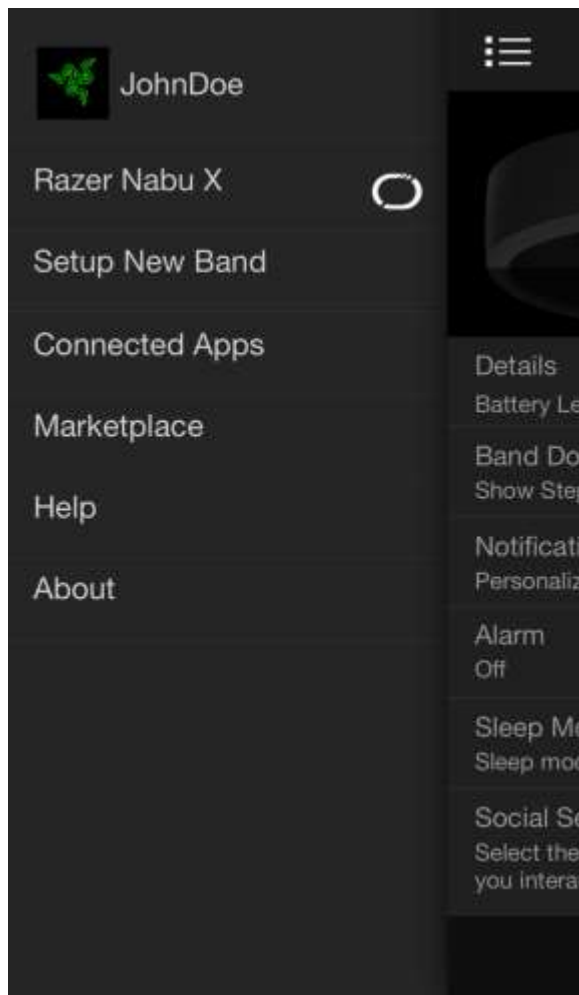

Abaixo, estão listadas as opções do menu e suas respectivas funções:

- | | |
|--------------------------|---|
| Configurar nova pulseira | - emparelhe uma nova pulseira Nabu X com seu dispositivo móvel |
| Apps conectados | - permita a aplicativos de terceiros usar as informações recolhidas pela Nabu X |
| Loja | - encontre, baixe e instale aplicativos para a Nabu X |
| Ajuda | - acesse o banco de dados de perguntas frequentes para obter ajuda na resolução de problemas com sua Nabu X |
| Sobre | - visualize a versão do aplicativo utilitário e também documentações legais |

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para poder obter a máxima segurança enquanto utiliza seu Nabu X, sugerimos adotar as seguintes orientações:

1. Caso tenha problemas em operar seu dispositivo corretamente, desligue e/ou remova o dispositivo e contate a Assistência Razer ou acesse www.razersupport.com para auxílio. Não tente consertar o dispositivo por conta própria.
2. Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) e não tente operá-lo sob condições anormais.
3. Carregue o Nabu X em conformidade com o tempo recomendado de carga e não deixe a bateria carregando a noite inteira. Não use o Nabu X enquanto ele estiver carregando.
4. Não exponha o Nabu X a líquidos enquanto ele estiver carregando. Expor o Nabu X a estas condições poderá resultar em choque elétrico.
5. O Nabu X é resistente à água, mas não mergulhe o Nabu X em líquido por mais de 30 minutos a uma profundidade maior que 1 metro.
6. Não viole ou danifique o Nabu X, como por exemplo, não o deixe sofrer quedas, esmagamento, dobra excessiva, furos, cortes, ação de micro-ondas, incineração ou inserção de objetos estranhos no Nabu X.
7. Não utilize limpadores abrasivos e/ou agentes de limpeza fortes para limpar o Nabu X.
8. Não exponha o Nabu X a temperaturas extremamente altas ou baixas, como deixar o Nabu X exposto diretamente à luz do sol ou em temperaturas com neve por períodos prolongados.
9. Não exponha o Nabu X a chamas abertas como fogões, velas ou fogueiras.

10. Não exponha a banda interna a solventes orgânicos como álcool, acetona e detergentes.

11. Descarte o produto em conformidade com as orientações e leis ambientais locais.

O contato prolongado pode causar alergia ou irritação de pele em alguns usuários. Se notar algum sinal de vermelhidão, inchaço, coceira ou outro tipo de irritação, interrompa o uso ou utilize o produto sobre uma peça de roupa.

O uso contínuo, mesmo depois do enfraquecimento dos sintomas, pode causar reaparecimento ou aumento da irritação. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Siga estas dicas de cuidado e uso:

1. Limpe e seque seu produto Razer regularmente, especialmente as áreas em contato com a pele. Use um pano limpo e úmido. Não lave o produto embaixo da torneira.
2. Use seu produto Razer com folga suficiente para permitir circulação de ar. Consulte o guia de tamanhos.
3. Use produtos de cuidados com a pele com moderação nas áreas da pele cobertas por seu produto Razer.
4. Remova o produto de tempos em tempos para limpá-lo e permitir que sua pele fique descoberta.

BATERIA

O Nabu X possui uma bateria recarregável interna de polímero lítio-íon. Em geral, a vida útil desta bateria depende de seu uso. Caso a bateria não carregue após algumas tentativas, ela pode estar esgotada e você deverá contatar o suporte ao cliente. Não tente trocar a bateria do Nabu X por conta própria.

RASTREAMENTO

A precisão dos sensores e os cálculos associados (por exemplo, a distância percorrida e calorias queimadas) variará conforme o uso.

7. JURIDQUÊS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

© 2014 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, For Gamers By Gamers e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos donos. O produto real pode ser diferente das imagens. As informações estão corretas no momento da impressão.

iOS é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA em outros países. Apple Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, aplicações de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre tais direitos autorais, marcas comerciais, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual, sejam quais forem. A Nabu X ("Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros locais. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou resultantes ou acidentais provenientes de algum modo da distribuição, venda, revenda, do uso ou da forma incorreta do manuseio de algum Produto sujeito à garantia aqui estabelecida. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que excedam o preço de compra no varejo do Produto.

GERAL

Os termos da presente serão dirimidos por e interpretados segundo a legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.