

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA	4
3. USO DE NABU X.....	5
4. USING YOUR NABU X.....	8
5. CONFIGURACIÓN DE NABU X A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UTILIDAD	11
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	24
7. ASPECTOS LEGALES	26

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Nabu X
- Cable de carga USB
- Guía con información importante del producto

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA


- Dispositivo iOS 7 / Android 4.3
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)

2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Regístrate ahora en una cuenta de Razer ID para obtener información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tus productos. Para obtener más información sobre Razer ID y todas sus características, visita www.razerzone.com/razer-id. Si ya eres usuario de Synapse, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico en la aplicación de Synapse y selecciona *Estado de la garantía* en la lista desplegable.

Entra en www.razerzone.com/registration para registrar el producto en línea. Ten en cuenta que no podrás ver el estado de tu garantía si la registras a través del sitio web.

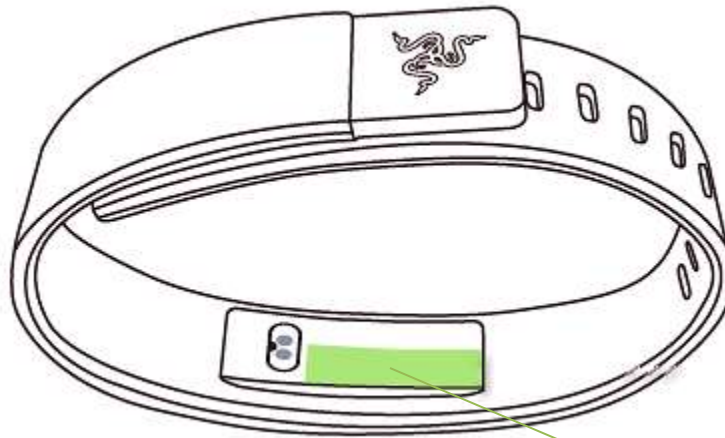

El número de serie de tu producto se puede encontrar aquí.


ASISTENCIA TÉCNICA

Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.comm.

3. USO DE NABU X


1. CARGA

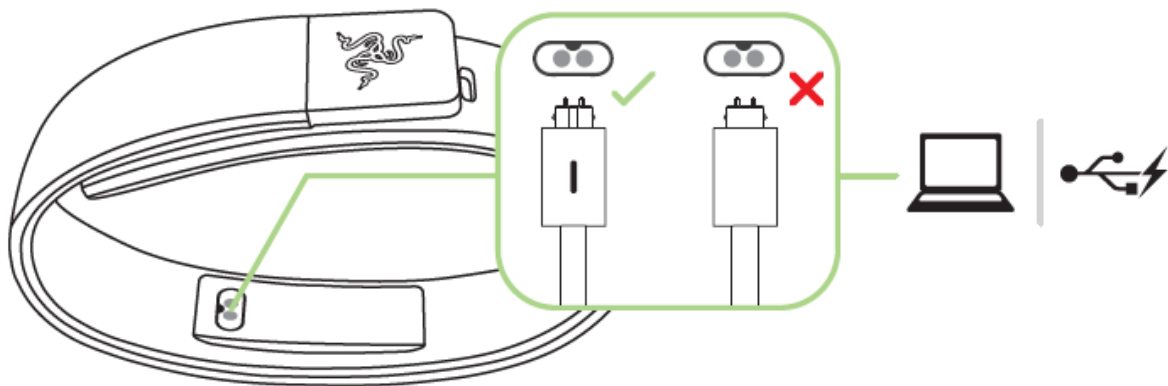

Precaución: No dejes el Nabu X cargando toda la noche. El tiempo aproximado para cargar completamente el Nabu X es de 2 horas.

Indicador de estado	Nivel de batería
	Completamente cargada
	<100%
	<67%
	<15%

EMPAREJAMIENTO

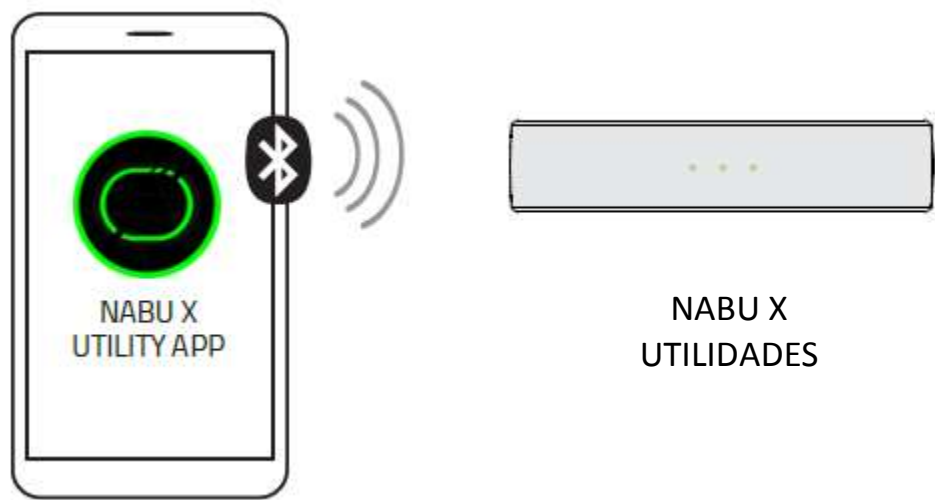

Indicador de estado	Estado del emparejamiento
	Emparejamiento
	Emparejado
	Error


2. COMO LLEVARLO



4. USING YOUR NABU X

NOTIFICACIONES

Los tres LED parpadearán cada vez que recibas una nueva notificación. Las llamadas entrantes, alarmas y mensajes se representan mediante colores diferentes.

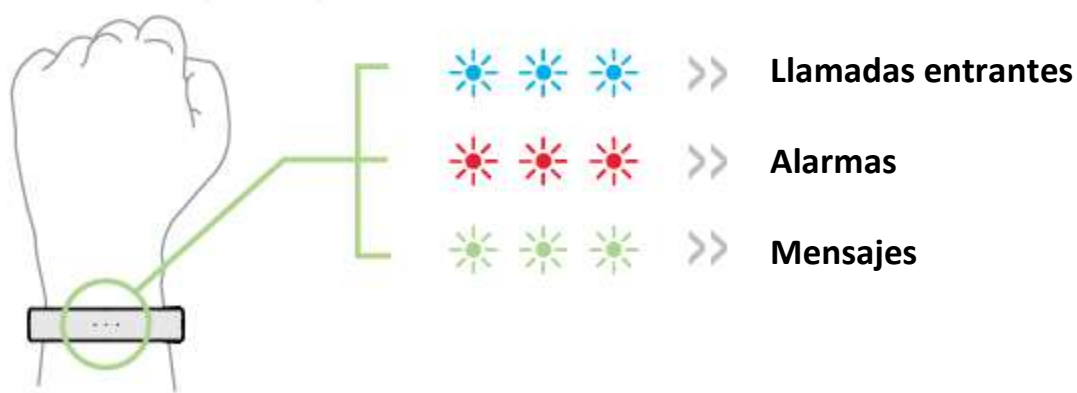

Puedes cambiar el color de estos LED usando la aplicación utilidad NABU X.

CANCELACIÓN DE NOTIFICACIONES

Los mensajes se interrumpirán tras 3 alertas. Las llamadas entrantes y las alarmas se interrumpirán automáticamente tras 30 segundos.



Puedes parar una alarma de forma manual haciendo el gesto *Agitar para descartar*.


ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando el nivel de batería está por debajo del 15%, Nabu X vibrará y mostrará un LED rojo parpadeante para indicar que ya es hora de cargar tu pulsera inteligente. Cuando el nivel de la batería esté por debajo del 5%, NABU X vibrará de nuevo; esta vez el LED rojo vibrará más rápido.



CONECTIVIDAD

Cuando Nabu X muestra una luz roja parpadeante entre dos luces azules, esto significa que el NABU X ya no está al alcance de tu dispositivo.

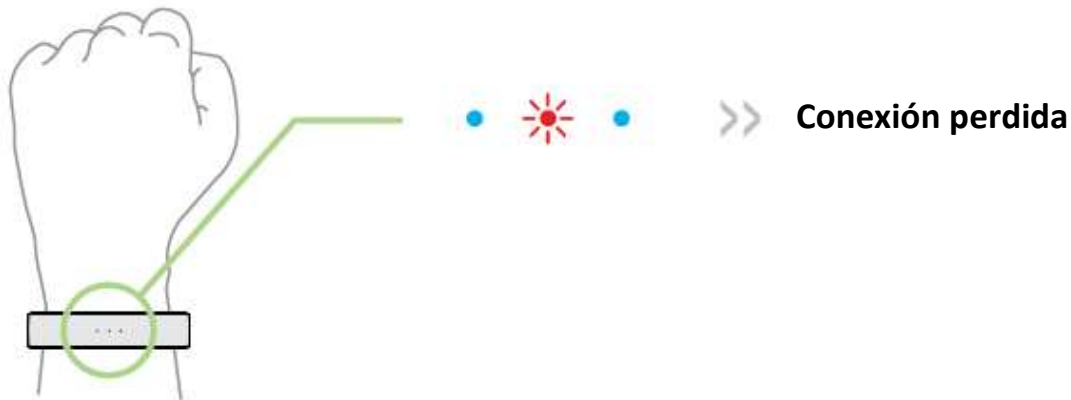

Para restablecer una conexión, simplemente abre la aplicación utilidad Nabu X y acerca Nabu X más al dispositivo emparejado.

Precaución: Las fuentes que emiten ondas de radio tales como WiFi y Bluetooth pueden interferir con el proceso de conexión. Evita estas fuentes siempre que sea posible.

INDICADOR DE OBJETIVO

Pulsa el Nabu X dos veces para mostrar tu progreso hacia tu objetivo fijado.




5. CONFIGURACIÓN DE NABU X A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UTILIDAD

Exención de responsabilidad: Las funciones descritas aquí requieren que inicies la sesión en Razer Synapse 2.0. Estas funciones también están sujetas a cambios según la versión actual de software y de tu Sistema Operativo.

PANTALLA DE BIENVENIDA

La pantalla de bienvenida destaca algunas de las funciones que encontrarás en Razer Nabu X.

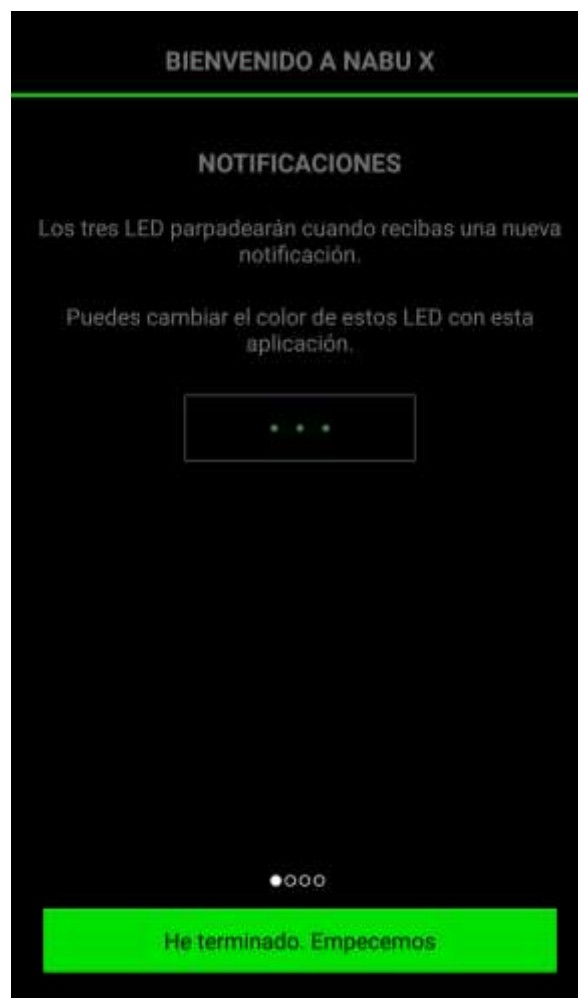

Cuando ya estés listo para configurar tu cuenta, toca “Estoy listo. Empecemos”.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Para registrarse en una cuenta Razer ID, debes indicar un correo electrónico o un número de móvil, contraseña, y tendrás que verificar la contraseña. Cuando hayas rellenado los campos necesarios, toca “*REGÍSTRATE*” para continuar.



Correo electrónico

+1 Número de teléfono

Contraseña

Confirmar la contraseña

Registrarse

¿Ya eres un usuario de Razer?
[Iniciar sesión](#)

Inicios de sesión alternativos

f g+



Indica un correo electrónico o número

Escribe la contraseña

Iniciar sesión

[Olvidé la contraseña](#)

¿No tienes un RAZER ID?
[Crear cuenta](#)

Si ya tienes una cuenta Razer ID, pulsa “*INICIAR SESIÓN*” e introduce tu correo electrónico y contraseña.

PANTALLA DE EMPAREJAMIENTO

La pantalla de emparejamiento te guiará para emparejar Razer Nabu X con tu smartphone.



Simplemente sigue las instrucciones de la pantalla hasta que hayas emparejado correctamente Razer Nabu X y tu smartphone, después pulsa “PERSONALIZAR”.



PANTALLA DE PERSONALIZACIÓN

La pantalla de personalización permite a Razer Nabu X asociarse contigo. La pantalla de personalización también te permite configurar tu perfil de usuario para que sea usado con aplicaciones de fitness compatibles con Razer Nabu X.

 Personaliza tu Nabu X



John

Doe

x618

Siguiente

 Personaliza tu Nabu X

 Nyancomms

Datos personales para el análisis de Fitness

Tener más información sobre ti permitirá a las aplicaciones compatibles con Nabu X mejorar el seguimiento y analizar tus objetivos de salud y actividad física.

Indica tu estatura

178

cm

Indica tu peso

68.0

kg

Selecciona el sexo

☒

☐

Fecha de nacimiento

28/7/1987

Atrás

Siguiente

PANTALLA DE INICIO

La pantalla de Inicio ofrece una amplia variedad de características y personalización para ti, tu Razer Nabu y la aplicación de utilidad.



Detalles


A continuación se describen las opciones que puedes encontrar debajo de Detalles:

- Ver la información de tu hardware de Nabu X
- Habilitar el seguimiento de datos
- Enviar una notificación de prueba
- Cambiar el nombre de tu Nabu X
- Actualizar el firmware
- Desvincular el Nabu X de tu Razer ID



Doble toque de la pulsera


Elegir si mostrar el nivel de batería o tus objetivos diarios cuando haces dos toques en la pulsera inteligente.

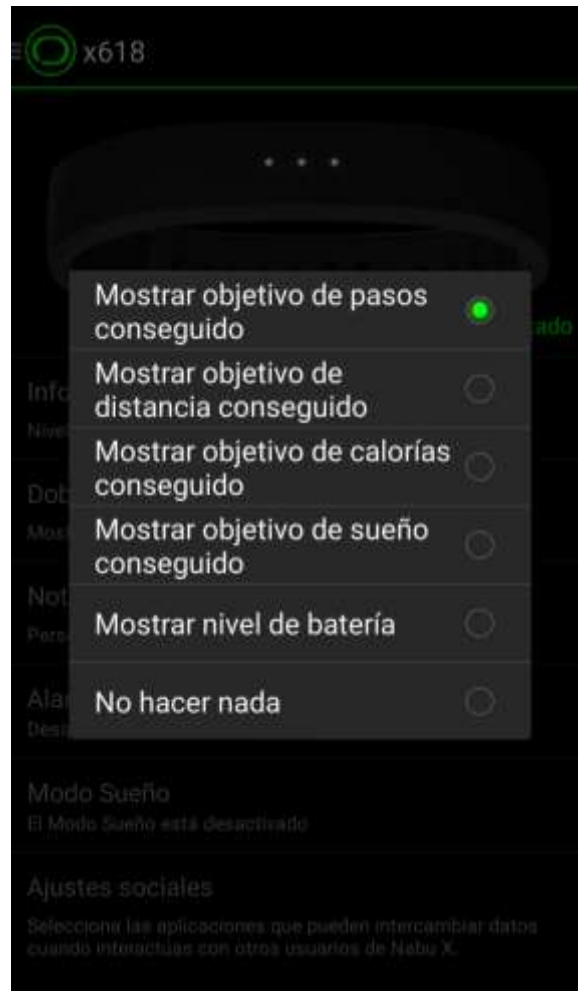

Notificaciones

A continuación se describen las opciones que puedes encontrar bajo Notificaciones:

- Elegir los colores correspondientes para tus llamadas entrantes, alarmas y mensajes
- Habilitar Modo No molestar
- Habilitar notificaciones específicas de aplicaciones
- Ajustar el brillo de los LED
- Ajustar el nivel de vibración

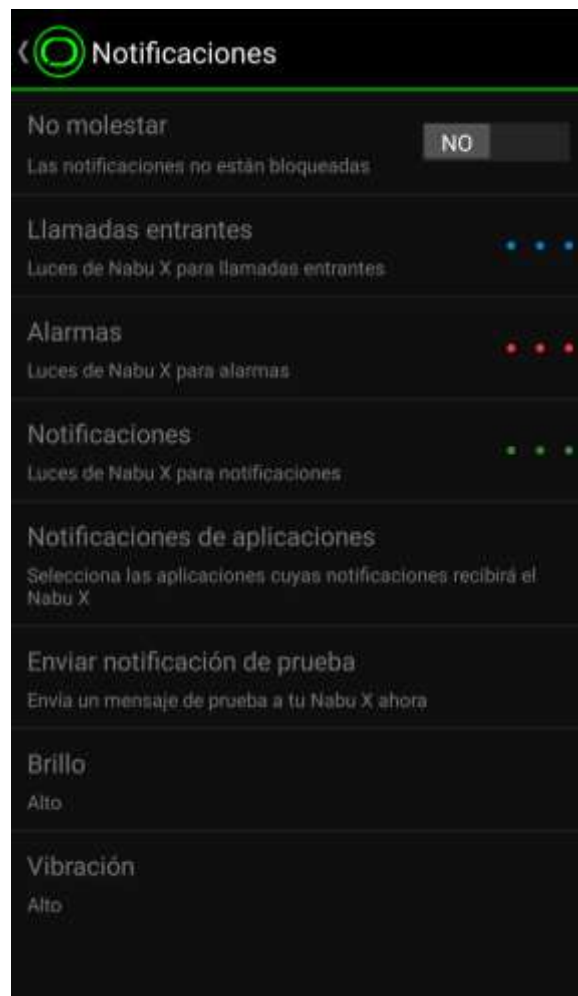

Alarma

Establecer la hora y los días en los que Nabu X te enviará un recordatorio.

<  Alarma

Alarma ☐ NO

8 11

9 : 12 a.m.


10 13 p.m.

Repetir
Ninguno

Modo Sueño

A continuación están las opciones que puedes encontrar en Modo Sueño:


- Habilitar el seguimiento de sueño
- Habilitar que el modo sueño se inicie y termine automáticamente
- Establecer la hora a la cual comenzará el modo sueño
- Establecer la hora a la cual terminará el modo sueño

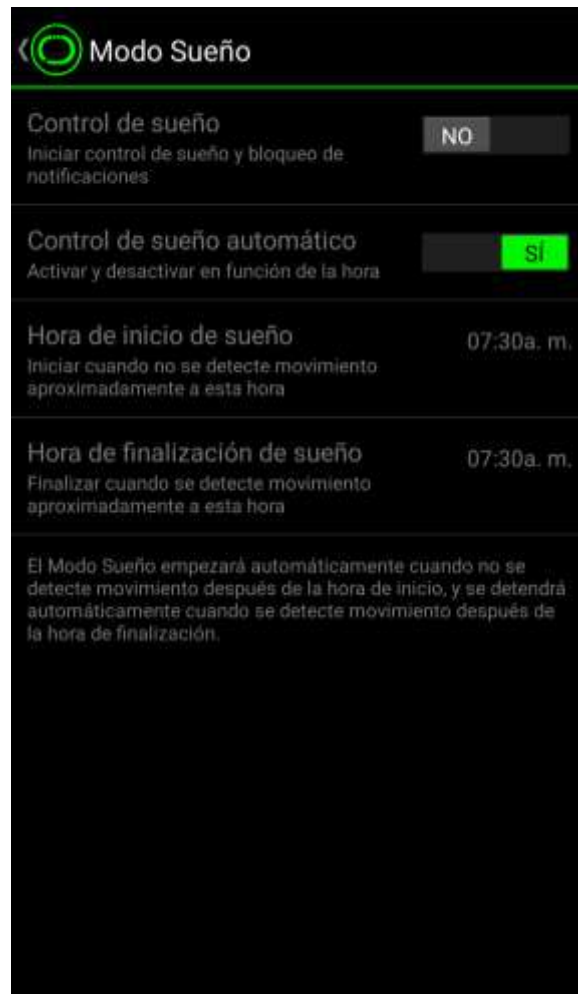

Configuración social


A continuación se describen las opciones que puedes encontrar en la configuración social:

- Habilitar el gesto de chocar la mano para intercambiar la información personal
- Elegir qué información de red social deseas compartir
- Habilitar Pulse para interactuar con amigos y otros usuarios de la pulsera inteligente de Razer

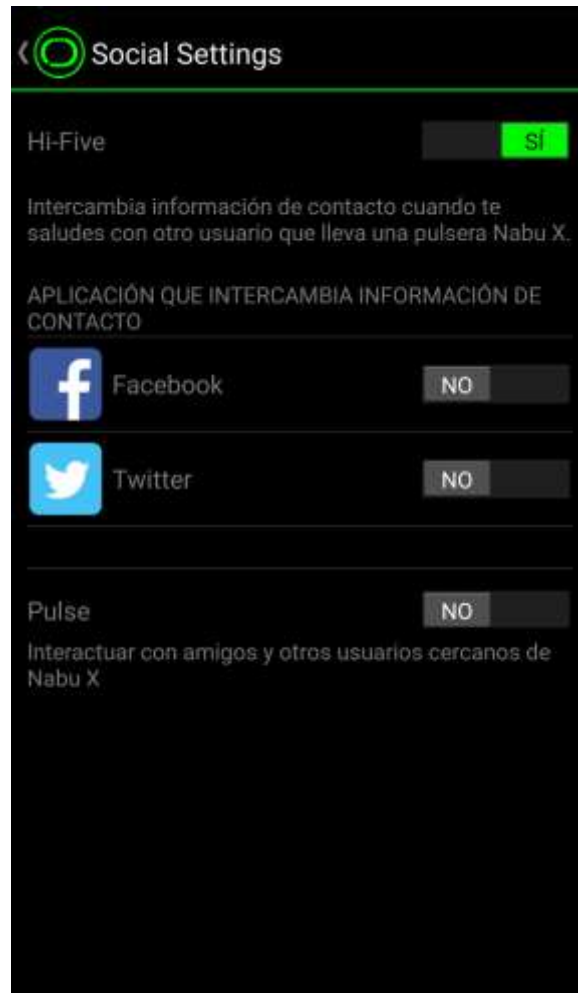

MENU CAJÓN

El menú cajón ofrece una variedad amplia de funciones y personalización para ti, tu menú Razer y la aplicación de utilidad.

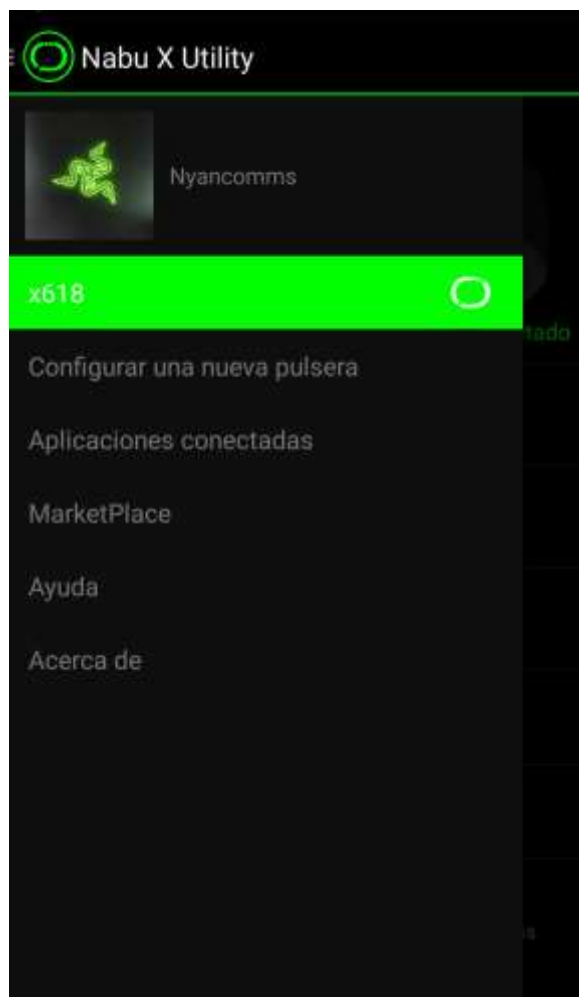

- A continuación se encuentran las opciones de menú y sus funciones correspondientes:
- Configurar nueva pulsera - Emparejar una nueva pulsera inteligente con tu dispositivo móvil
 - Aplicaciones conectadas - Permitir que aplicaciones de terceros usen la información recopilada por Nabu X
 - Mercado - Buscar, descargar e instalar aplicaciones para Nabu X
 - Ayuda - Acceder a la base de datos de preguntas y respuestas para ayudar a resolver los problemas de tu Nabu X
 - Acerca de - Ver la versión de la aplicación de utilidad así como la documentación legal

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

Con el fin de tener la máxima seguridad durante el uso del Nabu X, te recomendamos seguir las siguientes directrices:

1. Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente, desconéctalo y/o quítatelo y ponte en contacto con la línea de atención al cliente de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo por tu cuenta.
2. No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía) y tampoco intentes utilizarlo si la tensión eléctrica no es la normal.
3. Carga el Nabu X de acuerdo con el tiempo de carga recomendado y no dejes cargando la batería durante toda la noche. No lleves puesto el Nabu X mientras se está cargando.
4. No expongas al Nabu X a líquidos mientras se está cargando. La exposición del Nabu X a estas condiciones puede provocar una descarga eléctrica.
5. Nabu X es resistente al agua; sin embargo, no lo sumerjas en líquido durante más de 30 minutos a una profundidad de más de 1 metro.
6. No manipules ni des un mal uso al Nabu X. Esto incluye, entre otros, caídas, aplastamiento, flexión excesiva, punción, trituración, exposición a microondas, incineración o introducción de objetos extraños en el mismo.
7. No utilices productos de limpieza abrasivos y/o agentes de limpieza agresivos para limpiar el Nabu X.
8. No expongas el Nabu X a temperaturas extremadamente altas o bajas, como dejarlo expuesto a la luz directa del sol o expuesto a la intemperie en tiempo de nieve durante largos períodos de tiempo.
9. No expongas el Nabu X a llamas como, por ejemplo, estufas, velas o chimeneas.

10. No expongas la banda interior a disolventes orgánicos tales como alcohol, acetona o detergente.
11. Desecha el producto de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

El contacto prolongado puede contribuir a la irritación de la piel o a provocar alergias en algunos usuarios. Si adviertes alguna señal de enrojecimiento de la piel, hinchazón, picor u otra irritación en la piel, deje de utilizar o lleve el producto sujeto a alguna parte de la ropa.

Seguir usándolo, incluso después de que cesen los síntomas, puede provocar aumento o prolongación de la irritación. Si persisten los síntomas, consulta a tu médico.

Sigue estos consejos acerca del mantenimiento y de cómo llevar puesto el producto:

1. Limpia y seca tu producto Razer de forma periódica, especialmente en zonas que estén en contacto con la piel. Usa un paño limpio y húmedo. No laves el producto debajo de un grifo.
2. Lleva puesto tu producto Razer de forma lo suficientemente holgada como para permitir la circulación del aire. Consulta la guía de tamaños.
3. Usa productos de cuidados para la piel con moderación en las zonas de la piel cubiertas por tu producto Razer.
4. Retira el producto de vez en cuando para limpiarlo y permite que tu piel esté descubierta.

BATERÍA

El Nabu X contiene una batería interna recargable de polímero de litio. La expectativa de vida de la batería depende de su uso. Si la batería no se carga después de varios intentos, puede que no esté operativa y es posible que tengas que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente. No intentes sustituir la batería del Nabu X por tu cuenta.

MONITORIZACIÓN

La precisión de los sensores y los cálculos asociados (es decir, la distancia recorrida y las calorías quemadas) varía con el uso.

7. ASPECTOS LEGALES

DERECHOS DE AUTOR E INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2014 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, For Gamers By Gamers, y el logotipo de serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o registradas de Razer Inc. o de compañías subsidiarias en los Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. El producto real puede diferir de las fotografías. La información es correcta en el momento de la impresión.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se usa con licencia. Apple, el logotipo de Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La provisión de esta guía no te da una licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Nabu X (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA

Para tener los últimos y actuales términos de la Garantía de Producto Limitada, visite www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. En ningún caso podrá superar la responsabilidad de Razer el precio de compra minorista del Producto.

COSTE DE ADQUISICIÓN

Para evitar cualquier duda, Razer no será en ningún caso responsable de ningún coste o adquisición a menos que haya sido avisado de la posibilidad de dichos daños, y en ningún caso será Razer responsable de ningún coste de responsabilidad de adquisición que supere el precio de compra minorista del producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es valido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin aviso previo.