


English
Operation

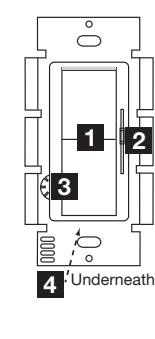

1 Switch
Turns lights **ON** and **OFF**.

2 Slider
Controls light level

3 Low-End Trim Wheel
Sets low-end dimming range.

4 Underneath

Up
Increases light level

Down
Decreases light level

Clockwise
Increases light level

Counter-clockwise
Decreases light level

Troubleshooting

Symptom: Lights are unstable at low-end, dropout, or flash/flicker at turn-on or turn-off


- Solution:**
- Turn the control switch **1 ON**. Move the slider **2 down** to the lowest light level.
 - Turn the low-end trim wheel **3 clockwise** to the lowest possible dimming level where the light output for all lamps is stable and does not flicker or flash. **Note: If the wheel stops, do not continue to turn.**
 - Turn the control switch **1 OFF** then back **ON**. Verify that all lamps turn on.
 - If all lamps do not turn on, turn the low-end trim wheel **3 clockwise** slightly and repeat **Step 3**.

Symptom: Lights do not dim low enough


- Solution:**
- Verify that the lights dim up/down with slider **2**. If the lights do not change verify that the purple and pink wires are not cross-connected or disconnected in any fixture or wallbox.
 - Trim low-end for the lowest stable light level.
 - Turn the control switch **1 ON**. Move the slider **2 down** to the lowest light level.
 - Turn the low-end trim wheel **3 counter-clockwise** to the lowest possible dimming level where the light output for all lamps is stable and does not flicker or flash. **Note: If the wheel stops, do not continue to turn.**
 - Turn the control switch **1 OFF** then back **ON**. Verify that all lamps turn on.
 - If all lamps do not turn on, turn the low-end trim wheel **3 clockwise** slightly and repeat **Step 2c**.

Multiganging

When installing more than one Dimmer in the same wallbox, it may be necessary to remove all the inner side sections prior to wiring (see diagram).
Note: If ganging with Class 2 controls (ex. DVTV-), consult local codes for installation requirements.

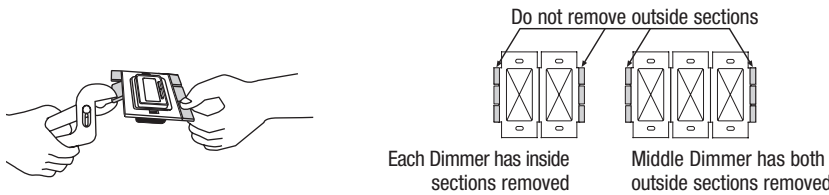

Español
Operación

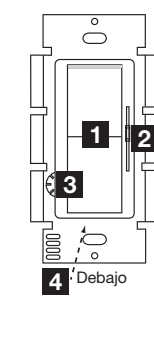

1 Interruptor
Permite **ENCENDER Y APAGAR** las luces.

2 Deslizador
Controla el nivel de luz

3 Rueda de ajuste de la intensidad mínima
Configura el rango de atenuación de la intensidad mínima.

4 Debajo

Hacia arriba
Aumenta el nivel de luz

Hacia abajo
Reduce el nivel de luz

En sentido horario
Aumenta el nivel de luz

En sentido antihorario
Reduce el nivel de luz

Solución de problemas

Síntoma: Las luces son inestables en el extremo bajo, disminuyen de intensidad o destellan/parpadean durante el encendido o apagado


- Solución:**
- Gire el interruptor de control hacia **1 ENCENDIDO**. Desplace el deslizador **2 hacia abajo** hasta el nivel de luz más bajo.
 - Gire la rueda de ajuste de la intensidad mínima **3 en sentido horario** hasta el nivel de atenuación más bajo posible en el que la salida luminosa para todas las lámparas sea estable y no parpadee o destelle. **Nota: Si la rueda se detuviera, no continúe girándola.**
 - Gire el interruptor de control hacia **1 APAGADO** y luego de nuevo hacia **ENCENDIDO**. Verifique que se enciendan todas las lámpar
 - Si no se encendieran todas las lámparas, gire levemente la rueda de ajuste de la intensidad mínima **3 en sentido horario** y repita el **Paso 3**.

Síntoma: Las luces no se atenúan lo suficiente


- Solución:**
- Verifique que las luces se regulen hacia arriba/abajo con el deslizador **2**. Si las luces no cambiaran verifique que los cables púrpura y rosa no estén conectados cruzados o desconectados en algún artefacto o caja de empotrar.
 - Ajuste la intensidad mínima para obtener el nivel de luz estable más bajo.
 - Gire el interruptor de control hacia **1 ENCENDIDO**. Desplace el deslizador **2 hacia abajo** hasta el nivel de luz más bajo.
 - Gire la rueda de ajuste de la intensidad mínima **3 en sentido antihorario** hasta el nivel de atenuación más bajo posible en el que la salida luminosa para todas las lámparas sea estable y no parpadee o destelle. **Nota: Si la rueda se detuviera, no continúe girándola.**
 - Gire el interruptor de control hacia **1 APAGADO** y luego de nuevo hacia **ENCENDIDO**. Verifique que se enciendan todas las lámparas.
 - Si no se encendieran todas las lámparas, gire levemente la rueda de ajuste de la intensidad mínima **3 en sentido horario** y repita el **Paso 2c**.

Agrupamiento de múltiples dispositivos

Cuando se instale más de un atenuador en la misma caja de empotrar, podría ser necesario retirar todas las secciones laterales interiores antes de conectar (consulte el diagrama).
Nota: Si se lo agrupa con controles Clase 2 (p. ej. DVTV-), consulte las normativas locales para informarse de los requisitos de la instalación.

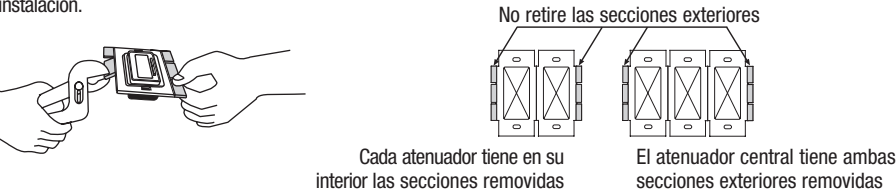

Français
Fonctionnement

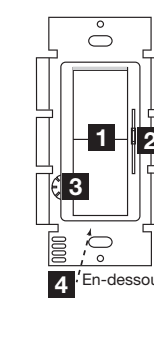

1 Interrupteur
ALLUME et **ÉTEINT** les lumières.

2 Curseur
Commande le niveau de luminosité

Haut
Augmente le niveau de luminosité

Bas
Diminue le niveau de luminosité

4 En-dessous

3 Molette de réglage de seuil bas
Règle la plage de seuil bas.

Dans le sens horaire
Augmente le niveau de luminosité

Dans le sens anti-horaire
Diminue le niveau de luminosité

Dépannage

Symptôme : L'éclairage est instable au seuil bas, diminue, ou clignote/scintille à l'allumage ou l'extinction

- Solution :**
- Actionnez l'interrupteur de commande **1** en position **d'allumage (ON)**. Glissez le curseur **2** vers le **bas** au niveau d'éclairage le plus faible.
 - Tournez la molette de réglage de seuil bas **3 dans le sens horaire** au niveau de gradation le plus bas possible où l'éclairage de toutes les lumières est stable, sans scintiller ni clignoter. **Remarque : Si la molette s'arrête, ne continuez pas de tourner.**
 - Coupez l'interrupteur de commande 1 (OFF) puis rallumez-le (ON)**. Vérifiez que toutes les lumières s'allument.
 - Si toutes les lumières ne s'allument pas, tournez la molette de réglage de seuil bas **3 dans le sens horaire** et recommencez l'étape 3.

Symptôme : Les éclairages ne s'obscurcissent pas suffisamment

- Solution :**
- Vérifiez que les éclairages répondent à la gradation haute/basse avec le curseur **2**. Si les éclairages ne varient pas, vérifiez que les fils violet et rose ne sont pas interconnectés ou déconnectés dans les luminaires ou les boîtiers d'encastrement.
 - Réglez le seuil bas au niveau d'éclairage stable le plus faible possible.
 - Actionnez l'interrupteur de commande **1** en position **d'allumage (ON)**. Glissez le curseur **2** vers le **bas** au niveau d'éclairage le plus faible.
 - Tournez la molette de réglage de seuil bas **3 dans le sens anti-horaire** au niveau de gradation le plus bas possible où l'éclairage de toutes les lumières est stable, sans scintiller ni clignoter. **Remarque : Si la molette s'arrête, ne continuez pas de tourner.**
 - Coupez l'interrupteur de commande 1 (OFF) puis rallumez-le (ON)**. Vérifiez que toutes les lumières s'allument.
 - Si toutes les lumières ne s'allument pas, tournez la molette de réglage de seuil bas **3 dans le sens horaire** et recommencez l'étape 2c.

Compartiments multiples

En cas d'installation de plus d'un gradateur dans le même boîtier d'encastrement, il peut être nécessaire de retirer toutes les sections latérales avant le câblage (voir schéma).
Remarque : En cas d'installation avec des commandes de classe 2 (ex. DVTV-), consultez les exigences d'installation des codes en vigueur.

