


AIR RAID

PAIR NEW DEVICE :



PAIRING MODE :




"AIR RAID"

POWER-ON/OFF :




VOLUME UP :




VOLUME DOWN :




PLAY/PAUSE




TRACK FORWARD :



TRACK BACK :



CHARGE

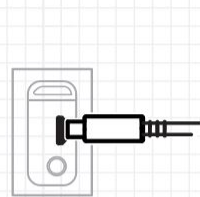

Skullcandy®

PAIR NEW DEVICE *Off mode

COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado

ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento

ENFARLHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand

NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus

PARDAN NY ENHED*slukket tilstand

NUODOSTA UUSI LAITEPARI*off-tila

SANGEWOBLE NY ENHET*Av-modus

PARA NY ENHET*Av-läge

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*в выключенном режиме

配对新设备 *关机模式

新しいデバイスをペアリング*オフモード

'새 기기' 짝 맞추기 *끄기 모드

وضع إيقاف مرفوعة جهاز جديد

PAIRING MODE

MODE COUPLAGE

MODU DE VINCULACIÓN

MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO

MODU ENFARLHAMENTO

KOPPELMODUS

PAARMODUS

PARDANIELSEVSTILSTAND

LAITEPARIHIN MUODOSTUSTA

SANGEWOBLINGSMODUS

PARINGSLÄGE

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

配对模式

ペアリングモード

페어링 모드

وضع إيقاف المرفوعة

POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPENIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UITZETTING

TÆND/SLUK FOR STRØM

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRÖM AV/PÅ

STRÖM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机

電源 - ON/OFF

전원 켜기/끄기

تشغيل إيقاف التشغيل

VOLUME UP

VOLUME +

SUBIR VOLUMEN

AUMENTO VOLUME

AUMENTAR O VOLUME

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

VOLUME OMHOOG

SKRU OP FOR LYDSTYRKEN

ÄÄHENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

VOLUM OFF

ÖKA VOLYGEN

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОМНОСТИ

音量増大

音量を上げる

음량 높이기

رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN

VOLUME -

BAJAR VOLUMEN

RIDUZIONI VOLUME

DIMINUIR O VOLUME

LAUTSTÄRKE SENKEN

VOLUME OMLAAG

SKRU NED FOR LYDSTYRKEN

ÄÄHENVOIMAKKUUDEN VÄHENYS

VOLUM NED

SÄNKA VOLYGEN

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОМНОСТИ

音量减小

音량을 낮추는

음량 낮추기

خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCIR/PAUSAR

RIPRODUCE/PAUSA

REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPLEEN/PAUZEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA

ВООПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

播放/暂停

再生 / 一時停止

재생 일시 정지

تشغيل إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD

PISTE SUKIVANTE

ADELANTAR

BRANO SUCCESIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

VOLGEND NUSGER

SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER

KELAUS ETEENPÄIN

NESTE SPOR

NÄSTA LJUDSPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД

下一曲目

次のトラックを再生する

다음 트랙으로

مسار إلى الأمام

TRACK BACK

PISTE PRÄCÉDENTE

RETROCEDER

BRANO PRECEDENTE

FAIXA ANTERIOR

VORANGEHENDER TITEL

VORIG NUSGER

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELAUS TAKSEPÄIN

FORRIGE SPOR

BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД

上一曲目

前のトラックを再生する

이전 트랙으로

مسار إلى الخلف

CHARGE

CHARGE

CARGAR

CARICA

CARREGAR

AUFLADEN

OPLADEN

OPLAD

LATAUS

LADING

LADDA

ЗАРЯДКА

充電

充電

충전

الشحن