

FRONT

User Guide // Manuel Utilisateur

1 Power on/off // Bouton d'alimentation

Press the power (play, pause, stop) button for 3 seconds or until you hear a beep sound. A blue LED is indicate for power on, and a red LED is indicated for power off.


Appuyez sur le bouton (play/pause/stop) pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore un voyant bleu indique la mise sous tension, et un voyant rouge indique la mise hors tension.

2 Pairing // Connexion/Jumelage

When power is off. Press the power and hold until you hear two separate beeps.

The LED indicator will blink blue and red.

Lorsque l'alimentation est coupée. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez le jusqu'à que vous entendiez 2 bips distincts. Le voyant clignotera en bleue et rouge.

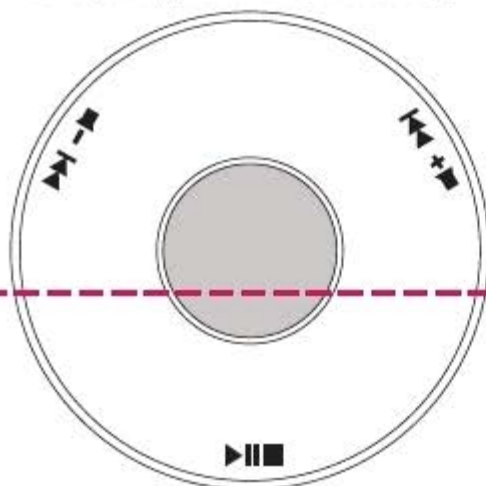

3 Pause // Pause

Press the power button once to pause and once to play again.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt une fois pour mettre en pause et une fois de plus pour continuer.

4 Volume up // Volume haut

Press the volume up/next track button once and let go.

Permet d'augmenter le volume.

5 Volume down // Volume bas


Press the volume down/previous track button once and let go.

Permet de diminuer le volume.

6 Next track // Piste suivante

Press and hold the volume up/next track button for 3 seconds.

Appuyez sur le volume haut et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, pour passer à la chanson suivante.

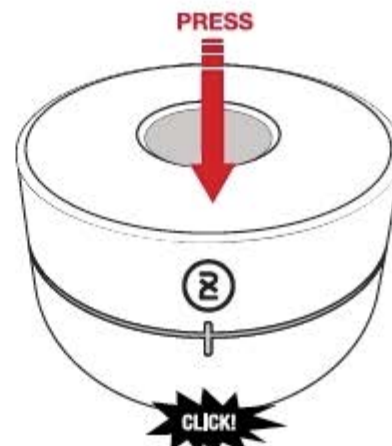

Note: Button function is on bottom of Speaker. When placed on hard surface buttons can be used on top of speaker.

NB: Les boutons de fonction sont au-dessous des haut-parleurs. Si l'appareil est placé sur une surface dure, les boutons peuvent être utilisés sur le dessus.



7 Previous track // Piste précédente

Press and hold the volume down/previous track button for 3 seconds.

Appuyez le volume bas et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, pour revenir à la chanson précédente.

8 Charging // Chargement

Simply plug in the micro USB into the charging port. The indicator turns red when charging, it turns blue if fully charged.

(Note: Music cannot be played while charging.) Simplement, branche un câble micro-USB dans le port de chargement. Le voyant deviendra rouge pendant le chargement, et deviendra bleue quand il est totalement chargé, (NB: Aucune musique ne peut être jouée pendant le chargement).



FCC / IC STATEMENT AND WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
 - 2) This device must accept interference, including interference that may cause undesired operation.
- MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT UNDER FCC RULES.

This equipment complies with the limits for a Class B digital device as specified in Part 15 of FCC Rules. These limits provide reasonable protection against radio and TV interference in a residential area. However, your equipment might cause TV or radio interference even when it is operating properly.

To eliminate interference you can try one or more of the following corrective measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the radio or TV.
- Use outlets on different electrical circuits for the equipment and the radio or TV.
- Consult your dealer or an experienced radio/television technician if the problem still exists.

Modifying or tampering with your system's internal components can cause a malfunction and might invalidate the system's warranty and void your FCC authorization to operate it. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

[Click Here to Read More....](#)

[Mobile friendly optimized manual:](#)

[Skullcandy 2XL \[X7RGFZ-841/847\] User Manual](#)