



THE ROOM AIR PURIFIER


QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



LED INDICATORS VOYANTS LED INDICADORES LED

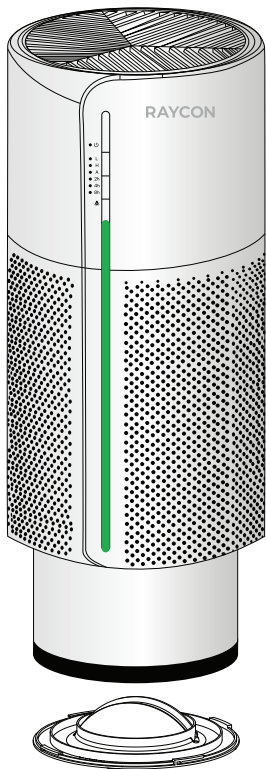

GREEN: EXCELLENT QUALITY AIR
VERT: AIR D'EXCELLENTE QUALITÉ
VERDE: AIRE DE EXCELENTE CALIDAD



WARM YELLOW: MEDIUM QUALITY AIR
JAUNE CHAUD: AIR DE QUALITÉ MOYENNE
AMARILLO CÁLIDO: AIRE DE CALIDAD MEDIA




RED: POOR QUALITY AIR
ROUGE: MAUVAISE QUALITÉ DE L'AIR
ROJO: AIRE DE MALA CALIDAD

FUNCTIONS AND FEATURES

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS

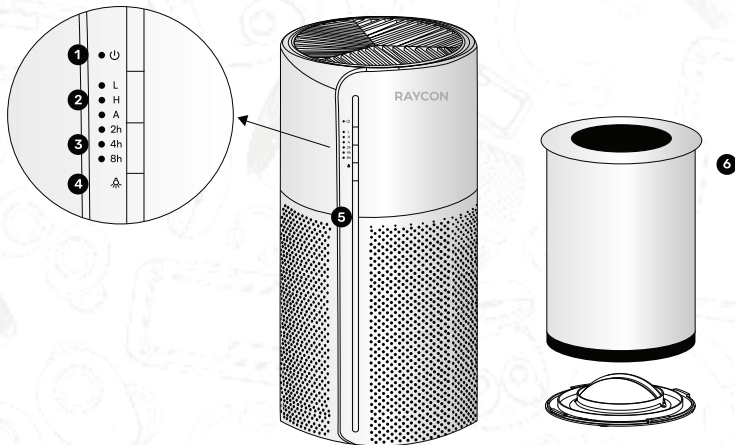

1



POWER BUTTON
BOUTON D'ALIMENTATION
BOTÓN DE ENCENDIDO

2



LOW/HIGH/AUTO FAN SPEED
VITESSE DU VENTILATEUR BASSE/ÉLEVÉE/AUTOMATIQUE
VELOCIDAD DEL VENTILADOR BAJA/ALTA/AUTOMÁTICA

3



(2H-4H-8H) TIMER CONTROL
(2H-4H-8H) CONTRÔLE DE LA MINUTERIE
(2H-4H-8H) CONTROL DE TEMPORIZADOR

4



LED CONTROL
CONTRÔLE DES DEL
CONTROL LED

5




AIR QUALITY LED INDICATOR
INDICATEUR LED DE LA QUALITÉ DE L'AIR
INDICADOR LED DE CALIDAD DEL AIRE

6



REPLACEABLE H13 FILTER
FILTRE H13 REMPLAÇABLE
FILTRO H13 REEMPLAZABLE



FULL USER MANUAL
MANUEL UTILISATEUR COMPLET
MANUEL UTILIZADOR COMPLETO



<https://rayconglobal.com/pages/room-air-purifier-manual>