TOWER HEATER

PE-HE018

User Manual

THANK YOU

FOR BEING OUR CUSTOMER



Your purchase is truly appreciated!
We hope you are over the moon with our product!

L A N G U A G E S

English 02
Deutsch 06
Français 09
Italiano 12
Español 15

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar moist indoor locations. Do not place the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

Related to Use

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains at least 3 feet away from the front of the heater.
- Extreme caution is necessary when this heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use the heater outdoors.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater that has and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint or flammable liquids are stored or used.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- Keep window, drapes and heater when not in use.
- Never attempt to disassemble or attempt to fix it. Any tampering with, or modification of this product can result in serious injury, death, or fire, risk of electric shock. Do Not open. No user serviceable parts inside.
- DO NOT remove product labels that contain warnings or safety instruction.
- Before cleaning, or storage, or when not in use, turn the heater off and unplug it.

Electrical Safety

- Do not use cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace the outlet if it is loose.
- To disconnect the heater, first turn it off, then remove plug from outlet. Never pull by the cord.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- If your home has aluminum wiring, have a licensed electrician check your receptacle's connections. When using a 2000-watt heater, aluminum wire connections can cause a safety issue.

EN

Specifications

Power	Hot Air (2000 Watts) Warm Air (1000 Watts)
Voltage	220-240V
Current	50Hz

KNOWING YOUR TOWER HEATER

Rear

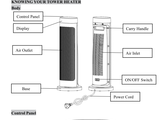

Control Panel



Remote Control

- Basically the buttons are the same as the control panel.
- The **Mute/Lemote** the key tone.

USING YOUR TOWER HEATER

1. Place the heater on a level and flat surface.
2. Plug the heater into an electrical outlet.
3. Press the ON/OFF button, the heater will be "1" to enter standby mode.
4. Turn ⏻ on the heater/remote control to start working, tap again to stop.

Note:

- If the PTC is working, the heater will work for another 30s after stop working, then enters standby mode.
- No operation within 1 min, the screen will be auto-off. Tap any button to wake up the screen.

Heating Levels

2➤ Natural: The air output is in current ambient temperature.
☀ Warm: The air output is warm air.
☀☀ Hot: The air output is hot air.

Temp Settings

- Press ☞ or ☜ to start setting output temperature (10-35°C).
- When the ambient temperature reaches the desired temperature, the PTC stops working; When the ambient temperature falls below the desired temperature, the PTC resume working automatically.

CLEANING AND STORAGE

WARNING: Always unplug the heater and wait until the heater cools down before cleaning and storing it!

- Do not immerse the heater body with water.
- Wipe down the body with some neutral detergent with a soft cloth and wipe dry.
- Do not use any solvent such as gasoline.
- After each cleaning, wait until the heater gets dry before using or storing.
- Place the heater back to the packing box to protect it from dust. Store it in a cool, dry location.

FEHLERBEHEBUNG

Die heizen hält ei garen ein.

- Make sure the heater is securely plugged into the outlet.
- Place the heater on a level and flat surface.
- Press the heating level button to cancel temp settings; Set the temp above the ambient temp.

The heater cannot be turned off.

Press the Power ON/Standby button to stop the heater from working.

DE

Spezifikationen

Leistung	Heißluft (2000 Watt) Warmluft (1000 Watt)
Spannung	220-240V
Strommer	50Hz

WISSEN SIE EIN ES ZU IHREM HEIZTURM

Korpus



Bedienfeld

Fernbedienung

- Die Tastenfunktionen sind im Grunde die gleichen wie auf dem Bedienfeld.
- Die Taste **Mute** dient dazu, den Tastenton stumm/ber zu schalten.

BENUTZUNG IHRES HEIZTURMS

5. Stellen Sie den Heizgerät auf einen ebenen und flachen Untergrund.
6. Schließen Sie das Heizgerät an eine Steckdose an.
7. Stellen Sie den AN/AUS-Schalter auf die Rückseite auf "1", um in den Standby-Modus zu gelangen.
8. Tippen Sie auf der Heizung/Fernbedienung auf ⏻, um den Betrieb zu starten; tippen Sie die Taste erneut an, um ihn zu stoppen.

Hinweis:

- Das Heizgerät läuft nach Abschalten noch 30s lang weiter und wechselt dann in den Standby-Modus.
- Erfolgt 1 Minutenlang keine Eingabe, geht der Bildschirm automatisch aus. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm aufzuwecken.

Heizstufen

2➤ Natürlich: Die Temperatur der abgegebenen Luft entspricht der aktuellen Umgebungstemperatur.
☀ Warm: Die abgegebene Luft ist warm.
☀☀ Heiß: Die abgegebene Luft ist heiß.

Temperatureinstellungen

- Drücken Sie ☞ oder ☜, um die Temperatur der ausgegebenen Luft (10-35°C) einzustellen.
- Wenn die Umgebungstemperatur die gewünschte Temperatur erreicht, stellt das Heizgerät den Betrieb ein; Wenn die Umgebungstemperatur unter die gewünschte Temperatur fällt, nimmt das Heizgerät seinen Betrieb automatisch wieder auf.

REINIGUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Heizgerät abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und verstauen!

- Reinigen Sie den Korpus des Heizgerätes nicht mit Wasser.
- Wischen Sie den Korpus mit etwas neutralem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab und wischen Sie ihn trocken.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin.
- Warten Sie nach jeder Reinigung, bis das Heizgerät trocken ist, bevor Sie es benutzen oder verstauen.
- Legen Sie das Heizgerät wieder in den Verpackungskarton, um es vor Staub zu schützen. An einen kühlen, trockenen Ort lagern.

PROBLEMLÖSUNG

Das Heizgerät heizt nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Stellen Sie das Heizgerät auf einen ebenen und flachen Untergrund.
- Drücken Sie die Heizstufe/Taste, um die Temperatureinstellungen aufzuheben; stellen Sie die Temperatur so ein, dass sie über der Umgebungstemperatur liegt.

Das Heizgerät lässt sich nicht ausschalten.

Drücken Sie die Einschalten/Standby-Taste, um das Heizgerät auszuschalten.

FR

Spécifications

Puissance	Air chaud (2000 Watts) Air froid (1000 Watts)
Tension	220-240V
Courant	50Hz

CONNAÎTRE VOTRE CHAUFFAGE COLONNE

Corps



Panneau de contrôle

Télécommande

- Sensiblement identique à le panneau de contrôle.
- Il existe **Mute** pour **désactiver/activer** le ton des touches.

UTILIZZO DEL RADIATORE A COLONNA

1. Collocare il radiatore su una superficie uniforme e piana.
2. Collegare il radiatore ad una presa di corrente.
3. Premere l'interruttore ON/OFF sul retro posizionandolo su "1" per entrare in modalità standby.
4. Premere ⏻ sul radiatore o sul telecomando per avviare; premere nuovamente per spegnere.

Nota:

- Se l'elemento riscaldante è in funzione, il radiatore funzionerà per altri 30 secondi dopo essere stato spento; poi entrerà in modalità standby.
- Se non vengono eseguite operazioni nel giro di 1 minuto, lo schermo si spegnerà automaticamente. Premere qualsiasi pulsante per riattivare lo schermo.

Livelli di Riscaldamento

2➤ Naturale: Esce aria a temperatura ambiente.
☀ Tepido: Esce aria tepida.
☀☀ Caldo: Esce aria calda.

Impostazioni della Temperatura

- Premere ☞ o ☜ per iniziare ad impostare la temperatura in uscita (10-35 °C).
- Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello desiderato, l'elemento riscaldante smette di funzionare; quando la temperatura ambiente scende sotto il livello desiderato, l'elemento riscaldante riprende automaticamente a funzionare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

ATTENZIONE: Scollegare sempre il radiatore dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi prima di pulirlo e conservarlo!

- Non pulire il corpo del radiatore con acqua.
- Strofinare il corpo con detergente neutro su un panno morbido e asciugare.
- Non utilizzare solventi come benzina.
- Dopo ogni pulizia, attendere che il radiatore si asciughi completamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Riavvolgere il radiatore nella sua confezione per proteggerlo dalla polvere. Riporre in un luogo fresco e asciutto.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il radiatore non si accende.

- Assicurarsi che il radiatore sia collegato correttamente alla presa di corrente.
- Collocare il radiatore su una superficie uniforme e piana.
- Premere il pulsante per regolare il livello della temperatura del riscaldamento; impostare la temperatura ad un livello più alto rispetto alla temperatura ambiente.

Il radiatore non si spegne.

Premere il pulsante Accensione/Standby per interrompere il funzionamento del radiatore.

Telecomando

- Sostanzialmente i pulsanti sono gli stessi presenti sul pannello di controllo.
- Il tasto **Mute** serve per **Silenziare/Riattivare** i toni dei tasti.

UTILIZZO DEL RADIATORE A COLONNA

9. Collocare il radiatore su una superficie uniforme e piana.
10. Collegare il radiatore ad una presa di corrente.
11. Premere l'interruttore ON/OFF sul retro posizionandolo su "1" per entrare in modalità standby.
12. Premere ⏻ sul radiatore o sul telecomando per avviare; premere nuovamente per spegnere.

Nota:

- Se l'elemento riscaldante è in funzione, il radiatore funzionerà per altri 30 secondi dopo essere stato spento; poi entrerà in modalità standby.
- Se non vengono eseguite operazioni nel giro di 1 minuto, lo schermo si spegnerà automaticamente. Premere qualsiasi pulsante per riattivare lo schermo.

Livelli di Riscaldamento

2➤ Naturale: Esce aria a temperatura ambiente.
☀ Tepido: Esce aria tepida.
☀☀ Caldo: Esce aria calda.

Impostazioni della Temperatura

- Premere ☞ o ☜ per iniziare ad impostare la temperatura in uscita (10-35 °C).
- Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello desiderato, l'elemento riscaldante smette di funzionare; quando la temperatura ambiente scende sotto il livello desiderato, l'elemento riscaldante riprende automaticamente a funzionare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

ATTENZIONE: Scollegare sempre il radiatore dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi prima di pulirlo e conservarlo!

- Non pulire il corpo del radiatore con acqua.
- Strofinare il corpo con detergente neutro su un panno morbido e asciugare.
- Non utilizzare solventi come benzina.
- Dopo ogni pulizia, attendere che il radiatore si asciughi completamente prima di utilizzarlo o riporlo.

ES

Especificaciones Técnicas

Energía	Aire Caliente (2000 vatios) Aire Tibio (1000 vatios)
Voltaje	220-240V
Corriente	50Hz

CONOZCA SU CALENTADOR DE TORRE

Equipo



Panel de Control



Control Remoto

- Básicamente, los botones son los mismos que los del panel de control.
- El **Mute** existe para **silenciar/activar** el tono de los botones.

USO DE SU CALENTADOR DE TORRE

1. Colocque el calentador en una superficie nivelada y plana.
2. Enchufe el calentador en un tomacorriente.
3. Presione el interruptor de Encender/ Apagar en la parte posterior a "1" para ingresar al modo de espera.
4. Toque ⏻ el calentador/control remoto para comenzar la operación, toque nuevamente para detener.

Nota:

- Si el PTC está funcionando, el calentador funcionará por otros 30 segundos y luego entrará en modo de espera.
- Sin operación dentro de 1 minutos, la pantalla se apagará automáticamente. Toque cualquier botón para activar la pantalla.

Niveles de calefacción

2➤Natural: La salida de aire está en la temperatura ambiente actual.
☀ Tibio: La salida de aire es un aire tibio.
☀☀Caliente: La salida de aire es aire caliente.

Configuración de temperatura

- Presione ☞ o ☜ para comenzar a configurar la temperatura de salida (10-35°C).
- Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada, el PTC deja de funcionar; Cuando la temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura deseada, el PTC vuelve a funcionar automáticamente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA: ¡Siempre desenchufe el calentador y espere hasta que se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo!

- No limpie el calentador con agua.
- Limpie el calentador con un poco de detergente neutro con un paño suave y seguido.
- No utilice ningún disolvente como gasolina.

- Después de cada limpieza, esperar hasta que el calentador se seque antes de usarlo o almacenarlo.
- Vuelva a colocar el calentador en su empaque para protegerlo del polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El calentador no se enciende.

- Asegúrese de que el calentador está bien enchufado al tomacorriente.
- Coloque el calentador en una superficie nivelada y plana.
- Presione el botón de nivel de calefacción para cancelar los ajustes de temperatura; Establezca la temperatura por encima de la temperatura ambiente.

El calentador no se puede apagar.

Presione el Botón de Encender/ En Espera para detener la operación del calentador.

WARRANTY

Thanks for choosing Paris Rhône TOWER HEATER.

This product is covered with Paris Rhône product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Paris Rhône.

We can only provide after sales service for products that are sold by Paris Rhône or Paris Rhône authorized retailers and distributors.
If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

support@parisrhone.co
www.parisrhone.co
Manufacturer: Shenzhen Danye Technology Co.,Ltd
Address: Room 3337B,Building C,Qiubo Wuhi Phase B, Minle Community, Minzhi Street,Longhua District,Shenzhen

MADE IN CHINA

Questions or Concerns?

support@parisrhone.co

140x210mm(20220602/YS2206020935) 材质：封面120克铜版纸，内页80克双胶纸