


Ciro Digital Scale

Model # C115

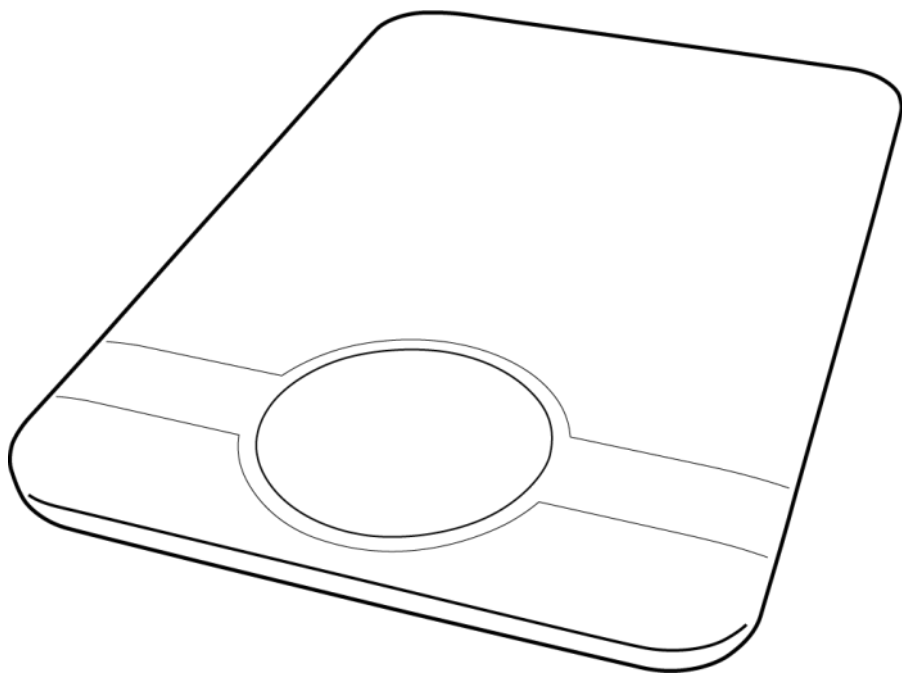

Thank you for purchasing the Escali Ciro Digital Scale!

Please read the following operation information to ensure the proper function of your new scale.

HOW TO WEIGH

1. Press the **⏻/T** key. All display segments will appear before resetting to zero.
2. Press the **UNIT** key to select your unit of measurement (lb+oz, ml, g, fl oz).
3. Place item carefully onto the platform.
4. Press and hold the **⏻/T** key to turn the scale off.

HOW TO USE THE TARE FEATURE

This feature allows you to obtain the exact weight of an item in a container by subtracting the weight of the container.

1. Place the container onto the platform of the scale.
2. Press the **⏻/T** key to remove the weight of the container. The display will reset to zero.
3. Slowly add the item into the container. The display will show the weight of the item only.
4. You may continue to determine the weight of each additional item as they are added by repeating steps 2 & 3.

HOW TO CLEAR THE TARE FEATURE

Remove all items from the platform and press the **⏻/T** key.

BACKLIGHT FUNCTION

The back-light will turn on with the scale, and when a button is pressed, or when an item is placed on the scale. The back-light turns off after 5 seconds of inactivity.

Attention! The scale will tare any amount of weight. Once the actual total weight on the scale reaches the maximum capacity of 11 pounds (5000 g) the overload warning code (EEEE) will display.

PROPER USE & CARE

- Use and store the scale at room temperature.
- Use on a flat, level, and stable surface.
- The scale is an instrument of precision. Do not submit the scale to shaking, excessive vibration, or other rough treatment.
- The display may be affected by electromagnetic disturbances such as radios, microwaves, or cell phones. If such disturbances occur, remove the source of the disturbance, and restart the scale.
- Disassembling or tampering with the scale voids the warranty.
- Clean the scale with mild dish soap, and a damp cloth.
- Do not submerge in liquid; the scale is not waterproof.
- Install only new batteries of the same type in your product.
- Failure to insert batteries in the correct polarity as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

WARNING MESSAGES

EEEE Overload warning
Lo Low battery warning

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: C115

Capacity: 11 lb / 5000 g

Increments: 0.1 oz / 1 g

Product Dimensions: 5.9 x 9 x 0.6 in / 15 x 23 x 1.6 cm

Power Source: 2 - CR2032 lithium batteries (included)

Automatic shut-off: 5 minutes

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150
Burnsville, MN 55306
USA

PRODUCT SUPPORT

24/7 Online support: <https://escali.zendesk.com>

Email support: feedback@escali.com

Phone support: 1-800-467-6408



LIFETIME LTD WARRANTY


This scale is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship. For more details visit: www.escali.com/warranties

Escali's liability is limited to two (2) times the cost of the product.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali Corp. and may be registered.

Báscula Digital Ciro

Modelo # C115

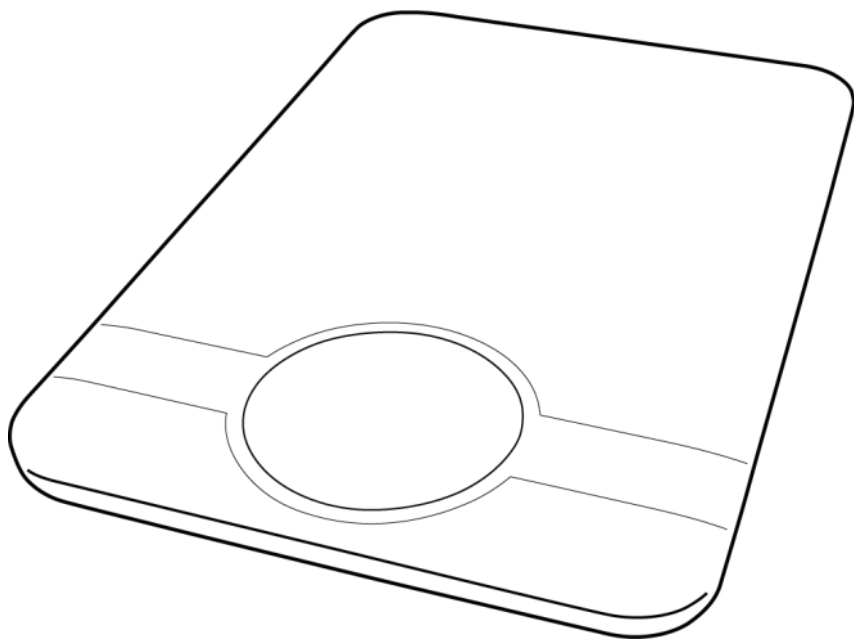

¡Gracias por comprar la Báscula Digital Escali Crio!

Por favor, lea la siguiente información de operación para asegurar el correcto funcionamiento de su nueva báscula.

CÓMO PESAR

1. Pulse la tecla **ON/T** . Todos los segmentos de la pantalla aparecerán antes de restablecerse a cero.
2. Pulse la tecla **UNIT** (Unidad) para seleccionar las unidades (lb:oz, g, fl oz, ml).
3. Coloque el artículo lentamente sobre la plataforma.
4. Pulse la tecla **ON/T** para apagar la báscula.

CÓMO USAR LA FUNCIÓN TARE (Tara)

Esta característica le permite obtener el peso exacto de un artículo en un contenedor restando el peso del contenedor.

1. Coloque lentamente el contenedor sobre la plataforma.
2. Pulse la tecla **ON/T** . Se removerá el peso del contenedor y la pantalla se restablecerá a cero.
3. Agregue lentamente el artículo al contenedor. La pantalla solamente mostrará el peso del artículo.
4. Usted puede continuar determinando el peso de cada artículo adicional a medida que se agregan repitiendo los pasos 2 y 3.

CÓMO BORRAR LA FUNCIÓN TARE

Remueva todos los artículos de la plataforma y presione la tecla **ON/T** o de Encendido.

PANTALLA RETROILUMINADA

La retroiluminación se encenderá con la báscula y cuando se presiona un botón o cuando un elemento se coloca sobre la báscula. La retroiluminación se apaga después de 5 segundos de inactividad.

¡Atención! La báscula se tara con cualquier cantidad de peso. Una vez que el peso total en la báscula alcanza la capacidad máxima de 11 libras (5000 g) se mostrará el código de advertencia de sobrecarga (EEEE).

USO Y CUIDADO APROPIADOS

- Use y guarde la báscula a temperatura ambiente.
- Úsela en una superficie plana, nivelada y estable.
- La báscula es un instrumento de precisión. No someta la báscula a temblores, vibración excesiva u otro tratamiento rudo.
- La pantalla puede verse afectada por perturbaciones electromagnéticas tales como radios, microondas o teléfonos celulares. Si se presentan dichos disturbios, retire la fuente de la perturbación y reinicie la báscula.
- Desmontar o manipular la báscula anulará la garantía.
- Limpie la báscula con jabón y un paño húmedo.
- No la sumerja en líquido; la báscula no es impermeable.

MENSAJES DE ADVERTENCIA

EEEE Advertencia de sobrecarga

Lo Advertencia de Batería Baja

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: C115

Capacidad: 5000 g / 11 lb

Graduación: 1 g / 0.1 oz

Dimensiones del Producto: 15 x 23 x 1.6 cm / 5.9 x 9 x 0.6 in

Fuente de Alimentación: Baterías de litio CR2032 (incluidas)

Apagado automático: 5 minutos

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150
Burnsville, MN 55306
EE. UU.

SOPORTE DE PRODUCTO

Soporte en Línea 24/7: <https://escali.zendesk.com>
Soporte por Correo Electrónico: feedback@escali.com
Soporte Telefónico: 1-800-467-6408



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA


Se garantiza que esta báscula estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Para más detalles visite: www.escali.com/warranties

La responsabilidad de Escali está limitada a dos (2) veces el costo del producto.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, EE. UU. Todos los derechos reservados. Escali, el logotipo de Escali y otras marcas de Escali son propiedad de Escali Corp. y pueden estar registradas.

Balance Digitale Ciro

Modèle # C115

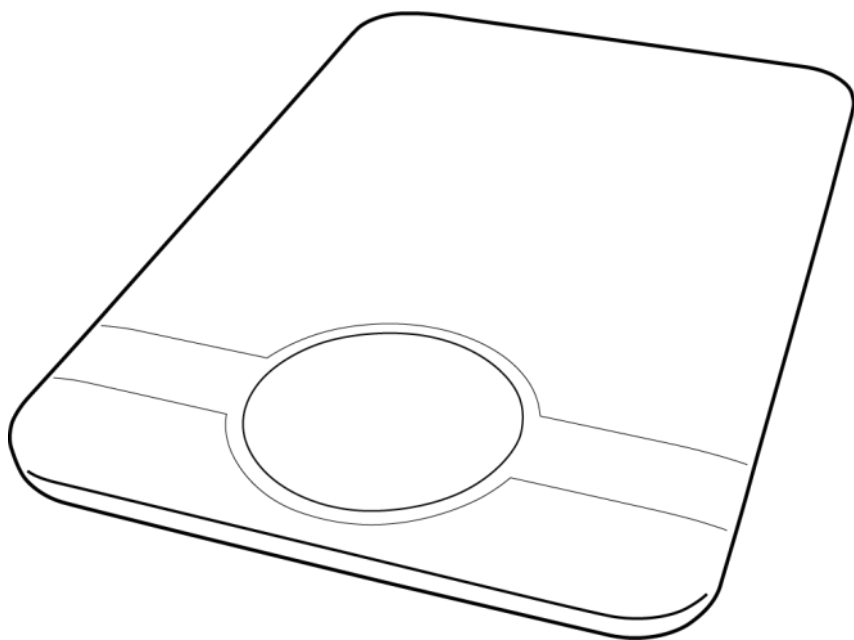

Merci d'avoir acheté la Balance Digitale Ciro Escali!

Veuillez lire les informations sur le fonctionnement suivantes pour assurer le bon fonctionnement de votre nouvelle balance.

COMMENT PESER

1. Appuyer sur la touche **⏻/T** . Tous les segments d'affichage apparaîtront avant de se remettre à zéro.
2. Appuyer la touche **UNIT** pour sélectionner les unités (lb:oz, g, fl oz, ml)
3. Placer lentement l'article sur la plateforme.
4. Appuyer sur la touche **⏻/T** pour éteindre la balance.

COMMENT UTILISER LA FONCTION «TARE»

Cette fonction vous permet d'obtenir le poids exact d'un article dans un contenant en soustrayant le poids du contenant.

1. Placer lentement le contenant, sans l'article, sur la plateforme.
2. Appuyer sur la touche **⏻/T** key. Le poids du contenant sera retiré et l'affichage se remettra à zéro.
3. Retirer lentement l'objet du contenant. L'écran affichera seulement le poids de l'article.
4. Vous pouvez continuer à déterminer le poids de chaque article supplémentaire en répétant les étapes 2 & 3.

COMMENT ANNULER LA FONCTION TARE

Retirer tous les articles de la plateforme et appuyer sur la touche **⏻/T** ou la touche Marche.

RETROECLAIRAGE DE L'ECRAN

Le rétro-éclairage se met en marche avec la balance et quand un bouton est pressé ou quand un élément est placé sur la balance. Le rétro-éclairage s'éteint après 5 secondes d'inactivité.

Attention! La balance pèsera n'importe quel poids de tare. Une fois que le poids total actuellement sur la balance atteint la capacité maximum de 5000 grammes, le code d'alerte de surcharge « EEEE » s'affichera.

BON USAGE ET ENTRETIEN

- Utiliser et ranger la balance à température ambiante.
- Utiliser sur une surface plane, de niveau et stable.
- Cette balance est un instrument de précision. Ne pas soumettre la balance à des secousses, des vibrations excessives, ou tout autre traitement brutal.
- L'affichage peut être affecté par des perturbations électromagnétiques telles que les radios, micro-ondes, ou les téléphones portables. Si de telles perturbations se produisent, éliminer la source de la perturbation, et redémarrer le pèse-personne.
- Démonter ou modifier la balance annule la garantie.
- Nettoyer la balance avec du liquide vaisselle et un chiffon humide.
- Ne pas plonger dans un liquide. La balance n'est pas étanche.

MESSAGE D'AVERTISSEMENT

EEEE Alerte surcharge

Lo Alerte batterie faible

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Modèle C115

Capacité: 5000 g / 11 lb

Graduation: 1 g / 0.1 oz

Dimensions Produit: 15 x 23 x 1.6 cm / 5.9 x 9 x 0.6 in

Source d’Alimentation: 2 piles lithium-CR2032 (incluses)

Arrêt Automatique: 5 minutes

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150
Burnsville, MN 55306
USA

ASSISTANCE PRODUIT

Assistance en ligne 24h/24 7j/7: <https://escali.zendesk.com>

Assistance par email: feedback@escali.com

Assistance téléphonique: 1-800-467-6408



GARANTIE A VIE LIMITEE

Ce pèse-personne est garanti exempt de défauts de matériaux et fabrication. Pour plus de détails, consulter:
www.escali.com/warranties

La responsabilité de Escali est limitée à deux (2) fois le coût du produit

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. Tous droits réservés. Escali, le logo Escali et les autres marques sont la propriété d'Escali Corp. et peuvent être déposées.